



4-Line Intercom Speakerphone User's Guide



Please read this manual before
operating this product for the
first time.

TOCOM 16247490



Model 25403/04

Important Information

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

IMPORTANT INFORMATION	2	FLASH TIME	17
EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2	CALL ALERT TONE	17
INTERFERENCE INFORMATION	2	NO UNKNOWN/BLOCKED (NOT APPLICABLE TO MODEL 25403.)	18
INTRODUCTION	5	DISPLAY CONTRAST	18
CONNECTIONS & SETUP	6	LOCAL AREA CODE (NOT APPLICABLE TO MODEL 25403.)	19
PARTS CHECKLIST	6	REGIONAL AREA CODES (NOT APPLICABLE TO MODEL 25403.)	19
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	6	MANUALLY SETTING THE TIME AND DATE	20
BASE LAYOUT	7	hour FORMAT	21
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION	8	RESTORING THE DEFAULT SETTINGS	21
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES	8	OPERATION	22
INSTALLING THE PHONE	9	BASIC OPERATION	22
DATA PORT	12	MAKING CALLS WITH THE HANDSET	22
SYSTEM VERIFICATION	12	MAKING CALLS WITH THE SPEAKERPHONE	22
OTHER SYSTEM PHONES	13	MAKING CALLS WITH THE OPTIONAL HEADSET	23
PROGRAMMING THE TELEPHONE	13	PRE-DIALING	23
LANGUAGE	13	ANSWERING CALLS	23
RINGER TONE	13	SWITCHING BETWEEN THE SPEAKERPHONE, HANDSET, AND HEADSET	24
PRIORITY LINE	14	MUTE	24
DELAY RING	15	DO NOT DISTURB	25
PHONE ID	15	HOLD	25
PHONE NAME	16	Placing a Call on Hold	25
INTERCOM AUTO ANSWER	16	Releasing a Call	25

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Table of Contents

FLASH	26	DELETING ALL CALL RECORDS	33
REDIAL	26	IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR LOCAL AREA CODE	34
REVIEWING THE REDIAL NUMBERS	26	CALL WAITING CALLER ID	34
TRANSFERRING A CALL TO ANOTHER STATION	26	MEMORY LOG AND PHONE BOOK (DIRECTORY) MEMORY	34
RECEIVING A TRANSFERRED CALL FROM ANOTHER STATION	27	STORING A NUMBER AND NAME IN MEMORY	34
MESSAGE WAITING (NOT APPLICABLE TO MODEL 25403.)	27	MEMORY	35
PRIVACY	27	REVIEWING PHONE BOOK (DIRECTORY) MEMORY	35
Providing Privacy	27	REVIEWING THE MEMO LOG (MEMORY LOCATION MEMORY)	36
VOLUME	28	EDITING A NAME OR NUMBER STORED IN PHONE BOOK (DIRECTORY) MEMORY	36
Ringer Volume	28	EDITING A NAME OR NUMBER STORED IN A MEMO LOG (MEMORY LOCATION)	36
Speakerphone, Handset, and Headset Volume	28	STORING THE LAST NUMBER DIALED	36
CONFERENCE CALLS	28	STORING A PAUSE IN MEMORY	37
INTERCOM CALLS	29	DIALING A STORED NUMBER	37
ONE -TOUCH INTERCOM	29	MEMORY DELETE/CLEAR	37
ANSWERING AN INTERCOM CALL	29	CLEAR ALL MEMORIES	38
INTERCOM HOLD	30	CHAIN DIALING	38
INTERCOM CONFERENCE CALLS	30	OTHER INFORMATION	39
PAGING ALL STATIONS	31	DISPLAY MESSAGES	39
CALLER ID (CID)	31	OPERATION BY BATTERY	40
SUMMARY SCREEN	31	OPERATION WITHOUT POWER	40
RECEIVING AND STORING CID RECORDS	32	TROUBLESHOOTING GUIDE	40
REVIEWING CID RECORDS	32	GENERAL PRODUCT CARE	42
SAVING A CID RECORD TO THE INTERCOM/MEMO LOG OR TO PHONE BOOK MEMORY	32	SERVICE	42
DIALING BACK	33	LIMITED WARRANTY	43
IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL AREA CODE	33	ACCESSORY ORDER FORM	45
DELETING A CID RECORD	33	INDEX	46



*CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.*

Your Four-Line Speakerphone is a full-featured phone ideally suited for home-office use. It is designed to receive calls on up to four incoming telephone lines and to serve up to 16 station users. Your phone features 16 memory locations, 94 phone book memories, hold, conference call, intercom, call transfer, Caller ID display, and speakerphone capabilities.

This telephone is designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this user's guide.


IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

NOTE: FEATURES AND OPERATIONS PERTAINING TO CALLER ID DO NOT APPLY TO Model 25403.-

Connections & Setup

Parts Checklist


Make sure your package includes the following items:

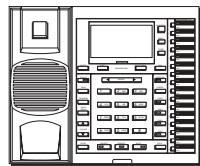


Base



Handset

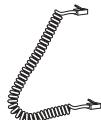

Handset cord

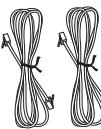


Line cords



AC power supply

Wall plate

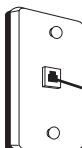

Modular telephone line jack

Telephone Jack Requirements


To use this phone, you will need an RJ11C (for a single line) or a RJ14C (for two lines) type modular phone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have either modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and must be common to all phones connected to the system. Only other 25403 or 25404 models are compatible for full system operation. Connecting phones other than the 25403/25404 to Line 1 may inhibit the intercom and paging operations.

For proper operation of intercom, page function, etc., DO NOT connect a DSL modem to Line 1.

To transfer a call from one station to another, the two stations should be connected to the same line.

Base Layout

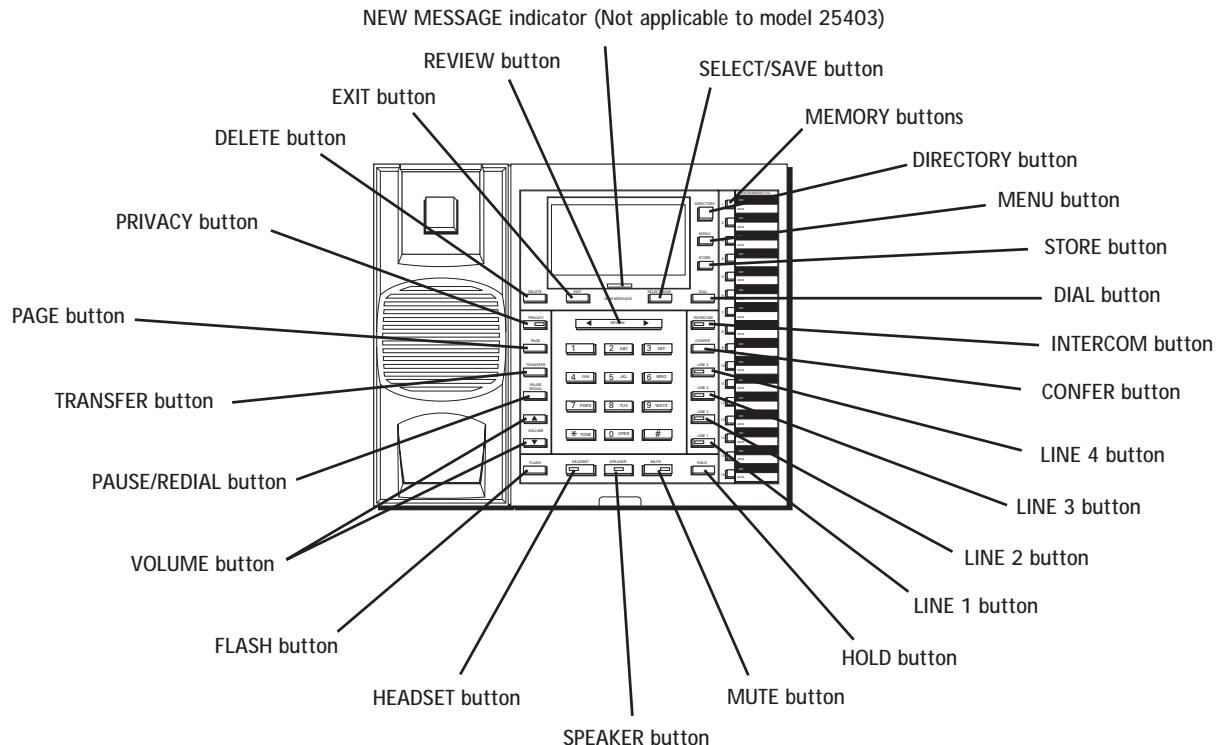

Connections & Setup

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line is disconnected from the network.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.


Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.



CAUTION: Always disconnect all phone cords from the base unit before battery installation or replacement.

Installing the Phone

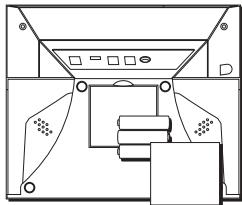

The phone may be connected to two 2-line (RJ14C) wall jacks or four single line (RJ11C) wall jacks to accommodate all four lines.

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack. Your phone should be placed on a level surface, such as a table top or desk.
2. Install 3 AA-size alkaline batteries (not included) for back up power in the event of a power failure.
 - Use a screwdriver to loosen and lift up the battery compartment door located on the bottom of the phone.
 - Insert the batteries as shown on the diagram inside the battery compartment.
 - Snap the battery compartment door back into place and tighten the screw.

NOTE: If the low battery icon appears in the display, you need to replace the batteries. It is important that you replace them as soon as possible to maintain unit operation when electrical power is off. As a precaution, you may want to write down any stored information you do not want erased.

IMPORTANT: If you are not going to use the telephone for more than 30 days, remove the batteries because they can leak and damage the unit.

Connections & Setup


3. Plug the AC power supply cord into an electrical outlet and the DC connector into the back of the base.




CAUTION: Use only the ATLINKS USA 5-2495 power supply that is compatible with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

4. Connect the telephone line cords:

If you have two dual line wall jacks installed in your home/office, plug one end of the straight telephone line cord tagged as "LINE 1+2" into the jack marked LINE 1 + 2 and one end of the other straight line cord into the other jack on the back of the base. Plug the other end of each line cord into the dual-line wall jacks.

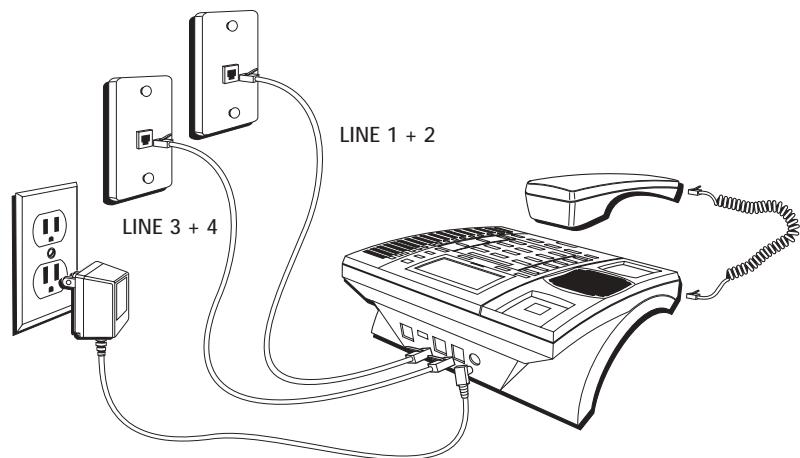

If you have four single-line wall jacks installed in your home/office, you must use adapters/couplers (not included) to combine the four single telephone lines into two dual lines. The adapter/coupler may look similar to the one pictured here and can be purchased from your local telephone products retailer.

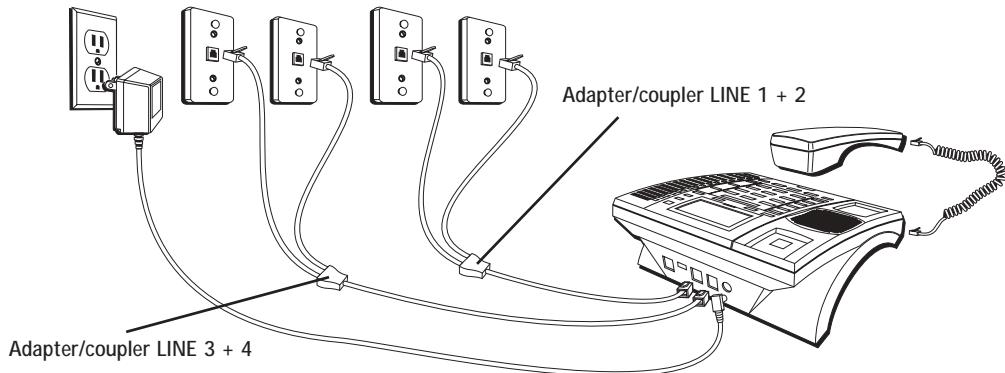

NOTE: To use four lines, you must have four telephone lines with unique telephone numbers. If you only have one telephone line, this phone will still operate, but only as a single line telephone.

Unit Initialization:

After you connect the power supply and Line 1 to the unit, the system automatically searches for and sets up a phone ID. To set your own Phone ID, or change your phone ID, follow the steps in the Phone ID section.

You may connect up to 16 RCA 25404 and/or RCA 25403 phones to the system at one time. Features like intercom, page and call transfer may be used among the units, but Line 1 must be common for all 25404 or 25403 units for these features to work properly. You may choose to share or privatize lines 2, 3 and 4.

Connections & Setup

5. Connect the handset cord:

Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and the other end into the jack in the handset, and place the handset in the cradle.

6. Check for a dial tone:

Lift the handset and listen for a dial tone. If you hear a dial tone, the phone is properly installed.

Data Port

This phone has a data port jack to connect an auxiliary phone device, such as a fax machine, computer modem, answering machine, or even a cordless phone.

The data port switch on the back of the phone controls the data port jack so you can choose line 1, line 2, line 3, or line 4.

Use the data port to hook up your fax machine, for example, and then set the data port switch to line 4 in order to receive faxes on the phone number for line 4.

If you are talking to someone on line 4 and want that person to fax something to you, change the data port switch to line 2 or line 3, and give the person on-line the phone number for line 2 or line 3. Your fax machine now can receive calls on line 2, line 3, or line 4.

IMPORTANT: Be sure to switch the fax machine back to the normal line when you are done because outside callers who do not know that you have switched lines will not be able to reach your fax machine if they dial the line 4 number.

System Verification

Use the following procedures to test system configuration and identify possible line connection errors. The phone must be connected to the power outlet, Line 1 must be connected to the LINE 1 + 2 jack, and the phone must have a phone ID.

VERY IMPORTANT: In order to achieve full system operation (i.e. intercom, page, etc.), Line 1 must be connected and common to all phones on the system. Only other 25403 or 25404 models are fully compatible.

Other System Phones

1. Press LINE 1.
2. Look at all the other stations. If they all indicate line 1 is being used, the connection is correct.

OR

1. Press the INTERCOM button. The display shows *INTERCOM* and *ENTER CALLING PHONE ID*.
2. Enter a phone ID by pressing an Intercom/Memo Log button (1-16). The display shows the phone ID you entered. If the phone ID you entered is connected to the system, you will hear a ring back tone (call through tone) at your phone. If the phone ID is not connected to the system, you will hear an error tone. *NO ANSWER* shows in the display and intercom is cancelled.

Programing the Telephone

This telephone has several programmable functions.

Language

Set the display language to show messages in either English, Spanish, or French.

1. Press the MENU button while in standby mode. The cursor in the display points to *SET LANGUAGE*.
2. Press the SELECT button.
3. Use the REVIEW < or > button to scroll to *English*, *Espanol*, or *Francals*. The default is *English*.
4. Press the SELECT button to save.

Ringer Tone

The ringers for all four lines may be set independent of one another.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.

Connections & Setup

3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET RING TONE*.
5. Press the SELECT button. The ringer tone settings for each of the four telephone lines show in the display.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to through each ringer tone for LINE 1. A sample ringer tone is generated when you scroll to individual ringer tones. Choose from eight different tones, or turn the ringer OFF.

NOTE: If you select OFF, the cursor automatically moves to the CID ON/OFF option. Use the REVIEW < or > button to select CID ON or OFF. (ON allows the unit to detect and display CID records for the corresponding telephone line. OFF disables the function for the corresponding telephone.) Press the SELECT button.

NOTE: On model 25403, you cannot select CID ON/OFF.

7. Press the SELECT button to save. The cursor automatically moves to LINE 2.
8. Repeat steps 6 and 7 for each telephone line. After you select the ringer tone for LINE 4, press the EXIT button.

NOTE: The line indicators flash for incoming calls even if the ringer is disabled.

Priority Line

The priority line (one of the four lines) has to have precedence over the other three lines.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PRIORITY LINE*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to 1, 2, 3, or 4. The default is LINE 1.
7. Press the SELECT button to save.

Delay Ring

Use this setting to delay the Central Office ring.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET DELAY RING*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to 0 ring up to 10 rings.
7. Press the SELECT button to save.

Phone ID

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE ID*.
5. Press the SELECT button.
6. Press the SELECT button again to automatically set the phone ID, or press any memory button (1-16) to assign a phone ID.

NOTE: The Phone ID (01-16) is unique. If you manually select a phone ID that belongs to another unit on the system, NOT AVAILABLE shows in the display. Press SELECT or choose another memory button.

Connections & Setup

NOTE: If the phone cannot find an ID, determine if there are too many phones connected to the system. A maximum of 16 phones can be connected in the system at one time.

NOTE: To change a phone ID, press the SELECT button. Select the new ID by pressing the corresponding memory location button (1-16), or press the SELECT button to automatically search for and set the ID. You may press the EXIT button at any time to exit, except after ID searching starts.

Phone Name

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE NAME*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the touch-tone pad to enter the phone name (up to 8 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: The Phone Name and ID shows in the display when the phone is idle.

Intercom Auto Answer

For "hands-free" operation, the phone can be set to automatically answer an intercom call.

TIP: You may also use this feature for room monitoring.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.

3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *INTERCOM AUTO ANS*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to choose *YES* or *NO*.
7. Press the SELECT button to save.

Flash Time

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET FLASH TIME*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll through the flash time options. You may choose 100ms or 600ms.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: You may press the EXIT button at any time to exit.

Call Alert Tone

Turn on the Call Alert to hear a tone for incoming calls while you are on the telephone.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *CALL ALERT TONE*.

Connections & Setup

5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *ON* or *OFF*.
7. Press the SELECT button to save. The cursor automatically moves to LINE 2.
8. Repeat steps 6 and 7 for each telephone line. After you select a tone for Line 4, press the EXIT button.

No Unknown/Blocked (Not applicable to model 25403.)

This option allows you to decide whether the unknown or blocked caller ID calls are saved or not. If you select *YES*, the unknown or blocked calls will be saved.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *NO UNKNOWN/BLOCKED*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *YES* or *NO*. The default is *YES*.
7. Press the SELECT button to save.

Display Contrast

Adjust the display contrast to one of four contrast levels.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET LCD CONTRAST*.
3. Press the SELECT button. The MIN and MAX contrast scale shows on the display.
4. Use the REVIEW < or > button to adjust the contrast. The display instantly adjusts with each press of the < or > button.
5. Press the SELECT button to save the desired contrast level.

Local Area Code (Not applicable to model 25403.)

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET AREA CODE*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *LOCAL AREA CODE*.
5. Press the SELECT button. *Enter Number* shows in the display.
6. Use the touch tone pad on your phone to enter your local area code.
7. Press the SELECT button to save.

*NOTE: If you make a mistake, press *DELETE* to erase the wrong digit.*

Regional Area Codes (Not applicable to model 25403.)

Depending on your location, you may need to set up to six regional area codes. Setting Regional Area Codes helps the phone determine the number format to display when a valid CID record is received. Call records matching any of the set regional area codes are displayed as 10 digits.

NOTE: If the CID telephone number does not display correctly, you may not be able to dial back the number from the Caller ID menu.

You may need to set regional area codes if you reside in an area which:

- uses multiple area codes
- uses overlapping area codes
- requires 10-digit dialing.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET AREA CODE*.

Connections & Setup

3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *REGIONAL AREA CODES*.
5. Press the SELECT button. All six regional area code fields and *Enter Number* show in the display.
6. Use the touch tone pad on your phone to enter up to six regional area codes.
7. Press the SELECT button to save.

NOTE: If you make a mistake, press the DELETE button to erase a wrong digit.

Manually Setting the Time and Date

The time and date is automatically set when you receive the first CID call. To manually reset the time and date, follow the steps below.

NOTE: Automatic time set is not applicable to model 25403.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET TIME & DATE*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET CLOCK*
5. Press the SELECT button, and the cursor moves to the hour field.
6. Use the REVIEW < or > button to button to select the hour.

NOTE: AM or PM will be set accordingly with selected hour

7. Press the SELECT button, and the cursor moves to the minute field.
8. Use the REVIEW < or > button to select the minutes.
9. Press the SELECT button, and the cursor moves to the month field.
10. Use the REVIEW < or > button to select the month.
11. Press the SELECT button, and the cursor moves to the date field.

12. Use the REVIEW < or > button to select the date.
13. Press the SELECT button, and the cursor moves back to the hour field.
14. Press the EXIT button.

NOTE: You may press EXIT at any step in the process. It is not necessary to re-program the complete time & date if you only want to adjust certain fields (i.e.: hour only).

Hour Format

You may set this phone to a 12 or 24-hour format. The default is 12-hour format.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET TIME & DATE*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET HOUR FORMAT*.
5. Press the SELECT button.
6. Press the REVIEW < or > button to select *12-HOUR* or *24-HOUR*.
7. Press the SELECT button to save.

Restoring the Default Settings

This feature allows you to reset the menu to the original factory default settings.

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *RESTORE TO DEFAULTS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use the REVIEW < or > button to scroll to *YES* or *NO*.
5. Press the SELECT button to save.

Operation

Basic Operation

Your phone provides the convenience of accessing four separate telephone lines, each obtained from the telephone company and each having its own phone number. This is generally applicable to small offices. It provides for 16 telephones (or stations) to share multiple lines. Each station is interconnected to all others by an intercom.

Making Calls with the Handset

1. Pick up the handset and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.
2. Wait for a dial tone, then dial a phone number.
3. Hang up the handset when finished.

Making Calls with the Speakerphone

1. Press the SPEAKER button and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.

OR

Press a line button to select a line.

2. Wait for a dial tone then dial a phone number.
3. Press SPEAKER when finished.

NOTE: Only one-way conversation is possible in speakerphone mode. When you are speaking, you are transmitting. When you are listening, you are receiving. You can't do both at the same time. The phone will automatically switch between transmitting and receiving depending on the level of the voice or the room noise picked up by the speakerphone mic.

NOTE: If a line goes off-hook, the call timer counts time until all the lines go on hook. The timer serves for 4 lines.

Making Calls with the Optional Headset

1. Connect the headset plug to the HEADSET jack on the side of the base.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear.
3. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
4. Press the HEADSET button and the phone automatically selects the priority line. If the priority line is occupied, it selects an open line.
5. Wait for a dial tone, then dial a phone number.
6. Press HEADSET when finished.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2425 headset that is compatible with this unit.

NOTE: If the headset is not connected, an error tone is heard when the HEADSET button is pressed.

Pre-dialing

1. With the phone idle and the handset on the cradle, manually enter the telephone number. The telephone number shows in the display.
2. Press the DIAL or SPEAKER button, or lift the handset to take a line, and the telephone number is automatically dialed.

NOTE: The unit displays "< or > to adjust format" below the telephone number you just entered. If desired, you may press the REVIEW < or > button, within 5 seconds, to change the format. When finished, press the DIAL button to immediately dial or wait for the phone to dial automatically.

Answering Calls

If you receive a call on the priority line,

1. Pick up the handset, OR
2. Press the SPEAKER button (speakerphone mode), OR

Operation

3. Press the HEADSET button (headset mode).
4. When finished, hang up the handset, press the SPEAKER button or press the HEADSET button.

If you receive a call on a line other than the priority line,

1. Pick up the handset and press the corresponding line button, OR
2. Press the SPEAKER button and press the corresponding line button (speakerphone mode), OR
3. Press the corresponding line button, and then press the HEADSET button (headset mode).
4. When you are finished, hang up the handset, press the SPEAKER button, or press the HEADSET button.

NOTE: Whether you are making or receiving a call, the caller is disconnected if you press another line without putting the call on hold first.

Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset

To switch to the speakerphone, press SPEAKER. The speakerphone indicator turns on.

To switch to the handset, pick up the handset. The speakerphone or headset turns off.

To switch to the headset, press HEADSET to enable the headset. The headset indicator turns on.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press MUTE to activate the mute feature. The mute indicator turns on.
2. Press MUTE again to turn it off.

NOTE: Switching from speakerphone to handset or headset cancels mute.

Do Not Disturb

1. When the unit is idle, press the PRIVACY button. The Privacy indicator flashes and the last setting is displayed.
2. Use the REVIEW < or > button to the duration. You may choose from 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, or 2 hours and increase the duration by 1 hour intervals up to 24 hours.
3. Press the SELECT button to confirm.

This feature is set at individual telephones to disable (silence) an incoming ring signal, intercom ring, or page. To program the duration of do not disturb, see "Do Not Disturb."

1. While the phone is not in use, press PRIVACY. The indicator blinks and the display shows how long the ringer will be disabled. When there is an incoming call or an intercom call, the status indicators function as normal but the phone will not ring.
2. To cancel, press PRIVACY again.

Hold

Placing a Call on Hold

1. Press the HOLD button. The indicator for the line on hold flashes green.
2. Hang up or press another line button.

The phone emits a beep every 30 seconds as a reminder. At the other stations, the indicator blinks red but no beep is heard.

NOTE: If you put a call on HOLD while in PRIVACY mode, no one but you can access the line on hold. Anyone trying to access the line receives an error tone.

Releasing a Call

Press the button for line on hold. The phone automatically goes into speakerphone mode.

NOTE: If you want to change modes, lift the handset to switch to the handset, or press the HEADSET button to use the headset.

NOTE: The call on hold can be picked up at any station using this procedure.

Operation

Flash

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local phone company.

Redial

1. Pick up the handset or press the SPEAKER button (speakerphone mode), and the priority line is automatically selected, OR
2. Press the HEADSET button (headset mode), followed by a line button.
3. Press the REDIAL button

NOTE: The redial function will not operate if the number to be redialed contains more than 32 digits. If the number is longer than that, you will hear an error tone.

Reviewing the Redial Numbers

Your phone records up to six previously dialed phone numbers.

1. When the phone is idle, press the REDIAL/PAUSE button.
2. Use the REVIEW < or > button to view the last six previously dialed numbers.
3. While the preferred number is displayed, pick up the handset or press the SPEAKER, DIAL, or a line button to dial the phone number.

NOTE: If you do not select a line button, the line is automatically seized and the number is dialed accordingly.

Transferring a Call to Another Station

1. With the caller on the line, press the TRANSFER button.
2. Press an Intercom/Memo Log button (1-16) that corresponds to the station you want to transfer the call to. The line's indicator blinks yellow until the party picks up the transferred call. Once the call is picked up, the indicator stays red. The indicator on the receiving party's line rapidly flashes red and rings.
 - If the transferred call is not picked up at the other station within 45 seconds. The transfer cancels, the line is put on hold, and the line indicator flashes green.

- If the party at the other station doesn't pick up the transferred call, and you want to attempt to transfer to another station, press the line button and repeat the transfer process from step 1.

Receiving a Transferred Call from Another Station

If a call is transferred to your station, the line indicator flashes red. To answer the call, press that line button.

If you are on the line when a call is transferred to you, you will hear beeps to alert you of the incoming call. Put your current call on hold by pressing HOLD, and then pick up the incoming call by pressing the line button.

NOTE: During the transfer, the only two stations that can access the line are: a) the transferring station, or; b) the station receiving the transfer.

VERY IMPORTANT: To transfer a call from one station to another, the two stations should be connected to the same line.

Message Waiting (Not applicable to model 25403.)

Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the *NEW MESSAGE* indicator flashes when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. Also, from the display, you can find which line has message waiting. The indicator stops flashing after the message is reviewed.

Privacy

While in use, a line can be secured so that no one else can listen to the conversation. This feature only applies to 25403/25404 phones. However, other phone which are not compatible with these models can still access the line.

Providing Privacy

At any time during a conversation, you can use the privacy feature to secure the line.

1. While on a line, press the PRIVACY button. The indicator turns on.
2. To cancel, press PRIVACY again or hang up.

NOTE: If you put a call on hold while in privacy mode, no one but you can access the line on hold.

Operation

Volume

The ringer, speaker, and handset/headset volume is set independently with the VOLUME up and down buttons. There are 8 possible volume settings per mode. The volume indicator scale is displayed during volume adjustment.

Ringer Volume

1. While the phone is on the hook, press the VOLUME up or down button. The phone rings according to the current setting.
2. Tap the up or down button to adjust the volume one level at a time. The phone stores the setting after the last button press.

NOTE: To turn the ringer off, on, or change the ringing pattern, see Setting the Ringer Tone.

Speakerphone, Handset, and Headset Volume

While the phone is in use, press the VOLUME up or down buttons until you reach the desired volume. The phone stores the setting after the last button press.

Conference Calls

This feature allows you to have a 3-way conversation using any combination of 2 lines.

To connect and conference

1. To make a call, press the line you want and dial the telephone number. If you already have someone on the line, skip to step 2.
2. Press the HOLD button to place the call on hold.
3. Press another line button and dial the telephone number of the party you want to conference with.
4. Press the CONFERENCE button.
5. Speak to both parties.

NOTE: If you have more than one line on hold, and you want to have a conference call, you must first select the line on which you want to conference.

To disconnect one party:

Press the line button for the person you want to continue speaking with, and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both parties:

Hang up the handset, or press the SPEAKER or HEADSET button.

NOTE: If you press the HOLD button to put them on hold first, you may then disconnect from each party individually.

Intercom Calls

One -Touch Intercom

NOTE: If the INTERCOM indicator is turned on (solid red), the intercom is in use. You must wait until the indicator turns off before making an intercom call.

1. Press the Intercom/Memo Log button (1-16) for the station you want to intercom with. The SPEAKER turns on.

Alternately, you may press the INTERCOM button, then press the Intercom/Memo Log button (1-16) for the stations you want to intercom with. The speakerphone automatically turns on.

NOTE: If you want to switch to the handset, pick it up and continue speaking. To switch to the headset press the HEADSET button.

NOTE: The handset, headset, or speakerphone cannot be active when an intercom call is initiated (the handset should be on the cradle and the speakerphone and headset turned OFF.)

NOTE: To abort intercom call, press SPEAKER button.

2. To end the intercom call, hang up.

NOTE: If the receiving station does not answer within 45 seconds, the intercom call is cancelled. You will hear an error tone and NO ANSWER shows in the display.

Answering an Intercom Call

When you receive an INTERCOM call, the INTERCOM indicator flashes red, and the display shows the caller's name and phone ID.

Operation

NOTE: If you are using the speakerphone, press the INTERCOM button to answer. If you are using the headset (headset indicator flashes), press the INTERCOM button., or when the intercom indicator turns green, lift the handset and begin speaking.

NOTE: Press SPEAKER or lift the handset to automatically select a party. If you receive an incoming call and intercom call at the same time the unit automatically selects the ringing line.

Intercom Hold

1. Make an intercom call or answer an intercom call.
2. Press the HOLD button. The Intercom indicator flashes green.

NOTE:

- *When the intercom is on hold, you may not receive another intercom.*
- *If the other party terminates intercom, intercom hold is also released.*

Intercom Conference Calls

This feature allows you to have a 3-way conversation using the intercom feature and an open line.

1. Place a call or make an intercom call.
2. Press the HOLD button.
3. Place a call on another line or make an intercom call.
4. Press the CONFERENCE button.
5. Speak to both parties.

NOTE: If you have more than one party on hold (telephone line or intercom), you must select the line for the party you want to conference with.

To disconnect one party:

Press the line or intercom button for the person you want to continue speaking with, and the other party is automatically disconnected.

To disconnect both parties:

Hang up the handset, or press the SPEAKER button.

NOTE: If you press the HOLD button to put them on hold first, you may then disconnect from each party individually.

Paging All Stations

1. Lift the handset.
2. Press the PAGE button and listen for the beep. The other stations not in use automatically activate their speakerphones and receive your page.
3. Speak into the handset. You have 30 seconds to page in this mode. After 30 seconds, the page is cancelled.
4. When finished, hang up the handset.

NOTE: You will not receive a page when Do Not Disturb is turned on.


NOTE: Paging can be done with optional headset.

Caller ID (CID)

NOTE: The Caller ID section of this user's guide (from page 31 to page 34) is not applicable to model 25403.

Summary Screen

The summary screen shows the current time, current date, number of CID records to be reviewed and total number of records saved to CID memory. It is displayed until any button is pressed. Within 60 seconds of receiving a new call, the new caller information is displayed.

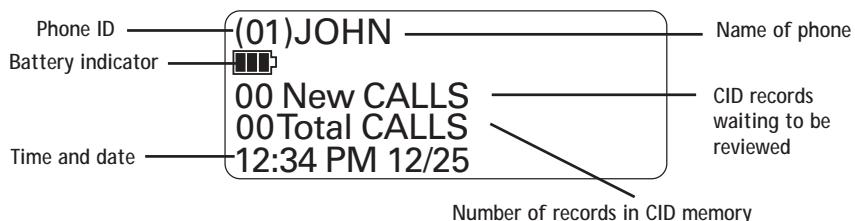

Caller ID

Receiving and Storing CID Records

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, date and time. The unit can store up to 99 calls for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed. The line number for the call received is also displayed.

In case multiple incoming calls come in at the same time, the CID information is displayed according to the unit's priority line setting. Example: the priority line is 3.

Reviewing CID Records

- Press the REVIEW < or > button to scroll through the call records.

NOTE: If you press the < button, the oldest record shows in the display. If you press the > button, the most recent record shows in the display.


- When you scroll to the start/end of the list, *START/END* appears in the display.


Saving a CID Record to the Intercom/Memo Log or to Phone Book Memory

1. While a name and telephone number shows in the display, if you need to edit the information, press the SELECT button and follow the steps for Storing a Name and Number in Memory.
2. If you do not need to edit the name or number, press the STORE button.
3. To store data in the Phone Book Directory, press the DIRECTORY button,

OR

To store data in the Intercom/Memo Log, press a memory log button (1-16).

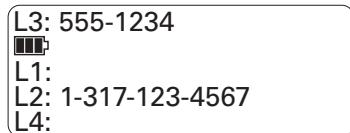

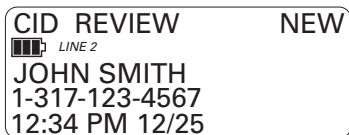

Deleting a CID Record

To delete the record shown in the display, press the DELETE button once.

Deleting All Call Records

This feature allows you to clear all CID records at once.

1. While viewing a CID record, press and hold the DELETE button. *PRESS DELETE AGAIN CLEAR ALL CALLER ID* shows in the display.
2. Press the DELETE button again to confirm.

Dialing Back

When reviewing CID records, you can dial back the numbers showing on the display by pressing the DIAL button.

If You Programmed Your Local Area Code

1. Use the REVIEW < or > button to display the number you want to dial.
2. Press the DIAL button. If you see a number with 7 digits (i.e.555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call. If you see a number with 11 digits (i.e.1-234-555-1234), then the call received was not from your area code. The unit displays "Press < or > to adjust ."
3. To adjust the phone number format, use the REVIEW < or > buttons. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Use the REVIEW < or > buttons to scroll through 7, 10 and 11-digit numbers.

7-digits: 7-digit telephone number (i.e.555-5555)

10-digits: 3-digit area code +7-digit telephone number (i.e.425-555-5555)

11-digits: long distance code 1 +3-digit area code +7-digit telephone number
(i.e. 1-425-555-5555)

4. To dial the displayed number, pick up the handset or press DIAL again.

Caller ID

If You Did Not Program Your Local Area Code

1. Use the REVIEW < or > button to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e.234-555-1234).
2. Press DIAL to dial back. You may adjust the number format if "Press 65 to adjust " shows in the display.

Call Waiting Caller ID

This feature allows you to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

- Press the FLASH button to put the person to whom you're talking on hold and answer the incoming call.

IMPORTANT: To use all the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Memory Log and Phone Book (Directory) Memory

You may store data in the Phone Book Directory (up to 90 memories) or the Intercom/Memo Log (16 buttons located to the right of the number pad on the base). The Phone Book and each Intercom/Memory Log stores up to 21 characters and 32 digits.

Storing a Number and Name in Memory

NOTE: To cancel the storing procedure at any time, press EXIT.

1. Press the STORE button. *ENTER NUMBER* is displayed.
2. Use the touch tone pad on your telephone to enter the telephone number you want to store. The numbers you enter show in the display.

NOTE: If you make a mistake, use the REVIEW < or > button to move the cursor to the incorrect digit, and press the DELETE button to delete.

3. Press SELECT. *ENTER NAME* is displayed.

4. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 21 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the REVIEW < or > button to move the cursor to the incorrect digit, and press the DELETE button to delete.

5. Press STORE button. *ENTER LOCATION* is displayed.

6. Enter memory location:

Press the DIRECTORY button to save the record in the Phone Book memory),

OR

Press a MEMO log button (1-16) to save the record in that memory location.

7. Repeat steps 1-7 for any additional names and numbers you want to store, up to 90, in phone book memory.

NOTE: The storage procedure automatically cancels after 30 seconds if no keys are pressed.

Reviewing Phone Book (Directory) Memory

1. Press the DIRECTORY button. The first memory in the phone book is displayed (memories are stored in alphabetical order).
2. Use the REVIEW < or > button to scroll through the phone book memories, or use the touch tone pad on your phone to enter the corresponding letters for the memory you want to review. For example, press the 5 key to display phone book memories that start with the letter J. Press the 5 key twice to go to memories starting with the letter K.
3. Press the EXIT button when you are finished reviewing memories.

Memory

Reviewing the Memo Log (memory location memory)

1. Press the DIRECTORY button.
2. Press the Intercom/MemoryLog button (1-16).
3. Press the EXIT button when you are finished reviewing memories.

Editing a Name or Number Stored in Phone Book (Directory) Memory

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to the desired memory record.
3. Press the SELECT button and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Editing a Name or Number Stored in a Memo Log (Memory Location)

1. Press the DIRECTORY button.
2. Press the Intercom/MemoryLog button (1-16).
3. Press the SELECT button and edit the content according to the steps in the Storing a Name and Number in Memory section.

Storing the Last Number Dialed

1. When the phone is idle, press the REDIAL/PAUSE button.
2. Use the REVIEW < or > button to view the last six previously dialed numbers.
3. While viewing the desired number, press the SELECT button.
4. Add the name as explained in the Storing A Name and Number in Memory section.
5. Press the STORE button. *ENTER LOCATION* shows in the display.
6. Press the DIRECTORY button to store the redial number in the Phone Book memory or press and Intercom/Memo Log button (1-16) to store the redial number in that memory location.

Storing a Pause in Memory

Use the REDIAL/PAUSE button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line).

Dialing a Stored Number

1. Pick up the handset, or press SPEAKER to automatically select a line. Or press the line you want to use.
2. Wait for a dial tone.
3. Press the Memo Log (memory location) button for the person you want to call. The number automatically dials.

OR

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll through the phone book memories, or use the touch tone pad to enter the corresponding letters for the memory you want to review. For example, press the 5 key to display phone book memories that start with the letter J. Press the 5 key twice to go to memories starting with the letter K.
3. Press the DIAL button. The number automatically dials.

Memory Delete/Clear

To delete a Phone Book memory:

1. Press the DIRECTORY button.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to the memory you want to delete.
3. Press the DELETE button and delete. *DELETE* again shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

Memory

To delete an Intercom/Memo Log:

1. Press the DIRECTORY button.
2. Press the corresponding button (1-16) for the Intercom/Memo Log you want to delete.
3. Press the DELETE button and delete. *DELETE* again shows in the display.
4. Press the DELETE button again to confirm.

NOTE: Press the EXIT button to cancel the "delete" function.

Clear All Memories

1. Press the MENU button while in standby mode.
2. Use the REVIEW < or > button to scroll to *SET PHONE OPTIONS*.
3. Press the SELECT button.
4. Use REVIEW < or > button to scroll to *CLEAR ALL MEMORIES*.
5. Press the SELECT button.
6. Use the REVIEW < or > button to scroll to *Yes* or *No*, *No* is the default.
7. Press the SELECT button to confirm.

NOTE: If you select YES, all the directory memories and direct access memories are cleared.

Chain Dialing

This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory locations. This is useful when you must dial several sequences of numbers, such as with frequent calls via a telephone company long distance provider.

For example	Memory location
Local access number of long distance company	6
Authorization code (ID)	7
Long distance phone number	8

1. Press the line you want.
2. Press memory location 6.
3. Press memory location 7.
4. Press memory location 8.

Display Messages

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

00 TOTAL CALLS The Caller ID memory log is empty. (Not applicable to model 25403.)

UNKNOWN CALLER The incoming call does not have Caller ID service or their service area is not linked to yours. If *UNKNOWN CALLER* appears along with a calling number, the name information for that number was not available. (Not applicable to model 25403.)

BLOCKED CALL The caller is registered as "Private Number "and their Caller ID information is withheld. (Not applicable to model 25403.)

INCOMPLETE DATA Caller information has been interrupted or corrupted during transmission. (Not applicable to model 25403.)

NO DATA No Caller ID signal has been detected, or Caller ID service has not been activated. (Not applicable to model 25403.)

START/END You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log. (Not applicable to model 25403.)



Battery power level is low.

Other Information

Operation By Battery

If the power cord is not plugged into the unit, and the battery is available, the unit enters Battery Operation Mode. In this mode, the unit fully supports all operational features, except the intercom call function.

Operation without Power

If the power cord is not plugged into the unit and no battery is installed, the unit enters into No Power Operation mode. in this mode, the user may:

- 1) use the handset to manually make a call on line 1 only,
- 2) answer a call on line 1 with the handset.

Troubleshooting Guide

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
Make sure the telephone line cords are connected to the phone and the wall jack. Make sure the line cords are not damaged.
- Make sure the hook switch pops up when the handset is lifted.
- Check the SPEAKER button. Make sure the indicator is off.
- Disconnect the phone from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.

You cannot be heard by the other party.

- Make sure the handset or headset cord is inserted properly and securely.
- Make sure the MUTE feature is not turned on.

Phone does not ring.

- Make sure the ringer is turned on.
- Make sure the Do Not Disturb feature is not activated.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- See solutions for "No dial tone."

Incoming voice too low or none at all.

- Check volume setting.

Memory dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Battery icon is blank or shows only one bar

- The three "AA" batteries need replacing or are improperly installed or not installed at all.

Intercom does not function correctly

- Make sure line 1 is connected properly and common to all phones on the system.
- Make sure all phone ID's (station numbers) involved have been assigned.

Transfer does not function correctly

- Make sure receiver phones (stations) have same line connected.

Intercom indicator turns red and green alternately

- The station address needs to be re-assigned due to a duplicate station address in the system. See "Changing the Phone ID (Station Address)".

Other Information

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

Service

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-511-3180. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-511-3180.

Or refer inquiries to:

ATLINKS USA, Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____ Name of store _____

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase. (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.

- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

Other Information

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Index

A

Accessory Order Form 45
Answering an Intercom Call 29
Answering Calls 23

B

Base Layout 7
Basic Operation 22

C

Call Alert Tone 17
Call Waiting Caller ID 34
Caller ID (CID) 31
Chain Dialing 38
Clear All Memories 38
Conference Calls 28
Connections & Setup 6

D

Data Port 12
Delay Ring 15
Deleting a CID Record 33
Deleting All Call Records 33

Dialing a Stored Number 37
Dialing Back 33
Display Contrast 18
Display Messages 39
Do Not Disturb 25

E

Editing a Name or Number
Stored in a Memo Log
(Memory Location) 36
Editing a Name or Number
Stored in Phone Book
(Directory) Memory 36
Equipment Approval
Information 2

F

Flash 26
Flash Time 17

G

General Product Care 42

H

Hold 25
Hour Format 21

I

If You Did Not Program Your
Local Area Code 34
If You Programmed Your Local
Area Code 33
If you receive a call on a
line other than the
priority line 24
If you receive a call on the
priority line 23
Important Information 2
Important Installation
Guidelines 8
Important Installation
Information 8
Installing the Phone 9
Intercom Auto Answer 16
Intercom Calls 29
Intercom Conference Calls 30
Intercom Hold 30
Interference Information 2
Introduction 5

L

Language 13
Limited Warranty 43
Local Area Code (Not applicable
to model 25403.) 19

M

Making Calls with the
Handset 22
Making Calls with the Optional
Headset 23
Making Calls with the
Speakerphone 22
Manually Setting the Time
and Date 20
Memory Delete/Clear 37
Memory Log and Phone Book
(Directory) Memory 34
Message Waiting (Not applicable
to model 25403.) 27
Mute 24

N

No Unknown/Blocked (Not
applicable to model
25403. 18

O

- One -Touch Intercom 29
- Operation 22
- Operation By Battery 40
- Operation without Power 40
- Other Information 39
- Other System Phones 13

P

- Paging All Stations 31
- Parts Checklist 6
- Phone ID 15
- Phone Name 16
- Placing a Call on Hold 25
- Pre-dialing 23
- Priority Line 14
- Privacy 27
- Programing the Telephone 13
- Providing Privacy 27

R

- Receiving a Transferred Call from Another Station 27
- Receiving and Storing CID Records 32

- Redial 26
- Regional Area Codes (Not applicable to model 25403 19)
- Releasing a Call 25
- Restoring the Default Settings 21
- Reviewing CID Records 32
- Reviewing Phone Book (Directory) Memory 35
- Reviewing the Memo Log (memory location memory) 36
- Reviewing the Redial Numbers 26
- Ringer Tone 13
- Ringer Volume 28

S

- Saving a CID Record to the Intercom/Memo Log or to 32
- Service 42
- Speakerphone, Handset, and Headset Volume 28
- Storing a Number and Name in Memory 34

- Storing a Pause in Memory 37
- Storing the Last Number Dialed 36
- Summary Screen 31
- Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset 24
- System Verification 12

T

- Telephone Jack Requirements 6
- To connect and conference 28
- To disconnect both parties 29, 31
- To disconnect one party 29, 30
- Transferring a Call to Another Station 26
- Troubleshooting Guide 40

V

- Volume 28

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Model 25403/04A
TOCOM 16247490 (Rev. 0 E/S)
03-41
Printed in China

RCA

Teléfono con Altavoz e Interfono de 4 líneas Guía del Usuario

Por favor lea este manual
antes de operar este producto
por primera vez.

TOCOM 16247490



Modelo 25403/04

Información Importante

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveido por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo cause algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Tabla de Contenido

INFORMACIÓN IMPORTANTE	2	TIEMPO PARA SERVICIOS ESPECIALES	17
INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO	2	PARA LLAMAR EL TONO DE ALERTA	17
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	2	NO DESCONOCIDO O BLOQUEADO (NO ES APLICABLE AL MODELO 25403)	18
INTRODUCCIÓN	5	CONTRASTE DE LA PANTALLA	18
CONEXIÓN Y PROGRAMACIÓN	6	CLAVE DE ÁREA LOCAL (NO ES APLICABLE AL MODELO 25403)	19
LISTA DE PARTES	6	CLAVES DE ÁREA REGIONALES (NO ES APLICABLE AL MODELO 25403)	19
REQUERIMIENTOS DE ENCHUFE TELEFÓNICO	6	PARA PROGRAMAR MANUALMENTE LA HORA Y LA FECHA	20
FORMATO DE LA BASE	7	FORMATO DE HORA	21
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN	8	PARA RESTABLECER LAS PROGRAMACIONES DE FÁBRICA	21
INDICACIONES IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN:	8	OPERACIÓN	22
INSTALACIÓN DEL TELÉFONO	9	OPERACIÓN BÁSICA	22
TERMINAL DE DATOS	12	PARA HACER UNA LLAMADA CON EL AURICULAR	22
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA	12	PARA HACER UNA LLAMADA CON EL ALTAVOZ	22
OTROS TELÉFONOS EN EL SISTEMA	13	PARA HACER LLAMADAS CON LOS AUDÍFONOS OPCIONALES	23
PARA PROGRAMAR EL TELÉFONO	13	MARCADO PREVIO	23
IDIOMA	13	PARA CONTESTAR LLAMADAS	23
TONO DEL TIMBRE	13	PARA CAMBIAR ENTRE ALTAVOZ, AURICULAR Y AUDIFONOS	24
LÍNEA PRIORITARIA	14	ENMUDECEDOR	24
PARA RETRASAR EL TIMBRE	15	FAVOR DE NO MOLESTAR	25
IDENTIFICADOR DEL TELÉFONO	15	EN ESPERA	25
NOMBRE TELEFÓNICO	16	Para Poner una Llamada en Espera	25
PARA CONTESTAR AUTOMÁTICAMENTE EL INTERFONO	16	Para Liberar una Llamada	25

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTANDOLE A UD. DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO DENTRO DEL PRODUCTO.

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.



EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTANDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.

Tabla de Contenido

BOTÓN "FLASH"	26
PARA VOLVER A MARCAR	26
PARA REVISAR LOS NÚMEROS DE "REDIAL"	26
PARA TRANSFERIR UNA LLAMADA A OTRA ESTACIÓN	26
PARA RECIBIR UNA LLAMADA TRANSFERIDA DESDE OTRA ESTACIÓN	27
MENSAJE ESPERANDO (NO ES APlicable AL MODELO 25403)	27
PRIVACIDAD	27
Para Ofrecer Privacidad	27
VOLUMEN	28
Volumen del Timbre	28
Volumen del Altavoz, Auricular y Audífonos	28
LLAMADAS EN CONFERENCIA	28
LLAMADAS POR INTERFONO	29
INTERFONO CON UN TOQUE	29
PARA CONTESTAR UNA LLAMADA DE INTERFONO	29
LLAMADA EN INTERFONO EN ESPERA	30
LLAMADAS EN CONFERENCIA POR INTERFONO	30
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	31
PARA LOCALIZAR TODAS LAS ESTACIONES	31
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)	31
PANTALLA SUMARIO	31
PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	32
PARA REVISAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	32
PARA SALVAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS AL REGISTRO DEL INTERFONO/ MEMORIA O A LA MEMORIA DEL DIRECTORIO	32
PARA VOLVER A MARCAR	33
SI USTED PROGRAMÓ SU CLAVE DE ÁREA	33
PARA BORRAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	33
PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS	33
SI USTED NO PROGRAMÓ SU CLAVE DE ÁREA	34
IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA	34
MEMORIA DEL REGISTRO DE MEMORIA Y DE LIBRO TELEFÓNICO (DIRECTORIO)	34
PARA ALMACENAR UN NÚMERO Y NOMBRE EN LA MEMORIA	34
MEMORIA	35
PARA REVISAR LA MEMORIA DEL LIBREO TELEFÓNICO (DIRECTORIO)	35
PARA REVISAR LA MEMORIA DEL REGISTRO DE MEMORIA (MEMORIA EN LA LOCALIZACIÓN DE MEMORIA)	36
PARA EDITAR UN NOMBRE O NÚMERO ALMACENADO EN LA MEMORIA DEL LIBRO TELEFÓNICO (DIRECTORIO)	36
PARA EDITAR UN NOMBRE O NÚMERO ALMACENADO EN EL REGISTRO DE MEMORIA (LOCALIZACIÓN DE MEMORIA)	36
PARA ALMACENAR EL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO	36
PARA ALMACENAR UNA PAUSA EN LA MEMORIA	37
PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO	37
PARA BORRAR/ LIMPIAR MEMORIAS	37
PARA BORRAR TODAS LA MEMORIAS	38
MARCADO EN CADENA	38
OTRA INFORMACIÓN	39
MENSAJES EN LA PANTALLA DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	39
OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS	40
OPERACIÓN SIN CORRIENTE	40
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	40
CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	42
CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	42
GARANTÍA LIMITADA	43
FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS	45
ÍNDICE	46



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la sección INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD provistas con este producto y guárdelas para referencia en el futuro.

Su teléfono de Cuatro Líneas con Altavoz es un teléfono funcional, ideal para uso en oficinas en casa. Está diseñado para recibir llamadas en hasta cuatro líneas telefónicas entrantes y servir a hasta 16 usuarios. Su teléfono tiene 16 localizaciones de memoria, 94 memorias de directorio, espera, llamada en conferencia, interfono, transferencia de llamada, pantalla de Identificador de Llamada, y capacidad de altavoz.

Este teléfono está diseñado para ser fácil de usar. Sin embargo, usted puede alcanzar su potencial más rápidamente tomando unos minutos para leer esta guía del usuario.


IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este aparato, usted debe suscribirse, ya sea al Servicio estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera. Para saber quién llama mientras está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera.

NOTA: Las funciones y operaciones relacionadas con el identificador de llamadas no se aplican al modelo 25403.

Conexión y Programación

Lista de Partes

Asegúrese de que su empaque contenga los siguientes artículos:

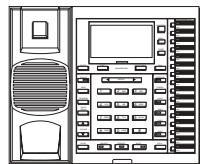


Base



Auricular



Cable del auricular

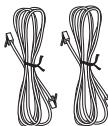


Cable de línea
telefónica



Cable de corriente AC

Placa de pared

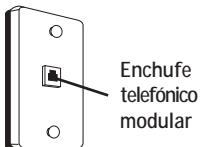

Enchufe
telefónico
modular

Requerimientos de Enchufe Telefónico


Para utilizar este teléfono, usted necesitará un enchufe modular tipo RJ11C (para una línea sencilla) o tipo RJ14C (para dos líneas), que puede ser como el enchufe ilustrado aquí, instalado en su casa. Si usted no tiene ningún enchufe modular, llame a su compañía telefónica local e investigue cómo se le puede instalar.

MUY IMPORTANTE: Para poder aprovechar el máximo potencial de funcionamiento del sistema (por ejemplo, interfono, localizador, etc.), la línea 1 debe ser conectada y debe ser la línea común para todos los teléfonos conectados al sistema. Únicamente los otros modelos 25403 y 25404 son compatibles para la operación total del sistema. Si conecta teléfonos que no sean 25403/25404 a la Línea 1, puede inhibir las operaciones del interfono y localizador.

Para la operación adecuada del interfono, la función del localizador, etc., NO CONECTE un módem DSL a la Línea 1.

Para transferir la llamada de una estación a la otra, las dos estaciones deben estar conectadas a la misma línea.

Formato de la Base

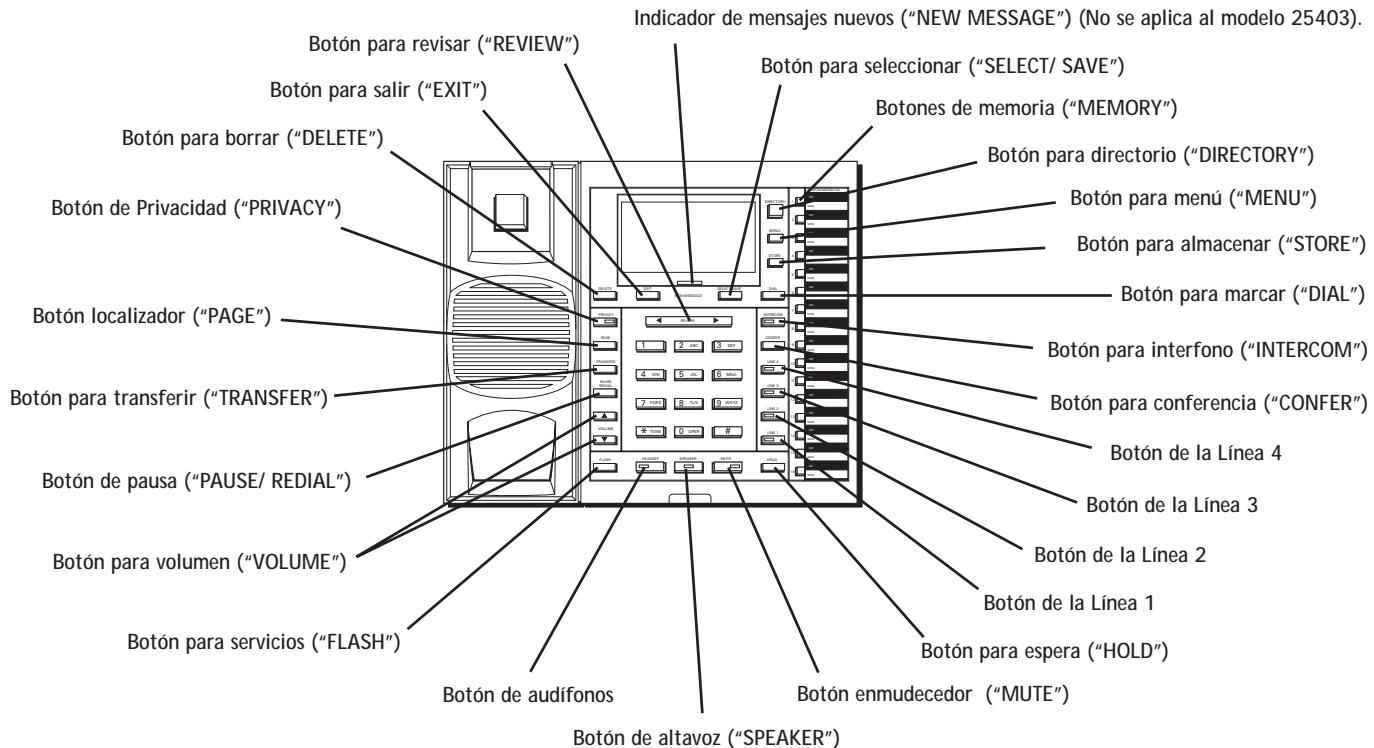

Conexión y Programación

Informacion Importante para la Instalacion

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.


Indicaciones Importantes para la Instalación:

- Instale el teléfono cerca de un enchufe telefónico (modular) y un enchufe de corriente eléctrica.
- Evite áreas de mucho ruido, como una ventana hacia una calle con mucho tráfico, y ruido eléctrico como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente.
- Evite fuentes de calor, como conductos de calefacción, aparatos eléctricos que se calientan, radiadores y luz de sol directa.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.



CUIDADO: Siempre desconecte todas las líneas telefónicas de la base del aparato antes de instalar o remplazar las baterías.

Instalacion del Telefono

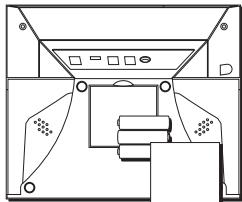

El teléfono puede estar conectado a dos enchufes telefónicos de 2 líneas (RJ14C) o 4 enchufes de línea sencillo (RJ11C) para acomodar las 4 líneas.

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y de un enchufe telefónico de pared. Su teléfono debería de estar colocado sobre una superficie plana, como una mesa o un escritorio.
2. Instale 3 baterías alcalinas tamaño AA (no incluidas) para corriente de respaldo en caso de un corte de corriente.
 - Utilice un destornillador para aflojar y levantar la tapa del compartimiento de la batería localizada en la parte de abajo del teléfono.
 - Introduzca las baterías como se muestra en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.
 - Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su sitio y apriete el tornillo.

NOTA: Si el símbolo de baja batería aparece en la pantalla, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted las cambie tan pronto como le sea posible para mantener intacta la operación del aparato cuando no hay corriente eléctrica. Como precaución, usted puede querer anotar cualquier información almacenada que no quiera que se borre.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el teléfono durante más de 30 días, saque las baterías porque pueden escurrirse y dañar el aparato.

Conexión y Programación


3. Conecte el cable de corriente en el enchufe eléctrico y el conector DC en la parte posterior de la base.




CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2495 que viene en este empaque. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

4. Conecte las líneas telefónicas:

Si usted tiene dos enchufes telefónicos dobles instalados en su casa/ oficina, conecte un extremo del cable liso marcado como "LINE 1 + 2" dentro del enchufe marcado "LINE 1 + 2" y un extremo del otro cable liso dentro del otro enchufe en la parte posterior de la base. Conecte el otro extremos de ambos cables en el enchufe telefónico doble de pared.

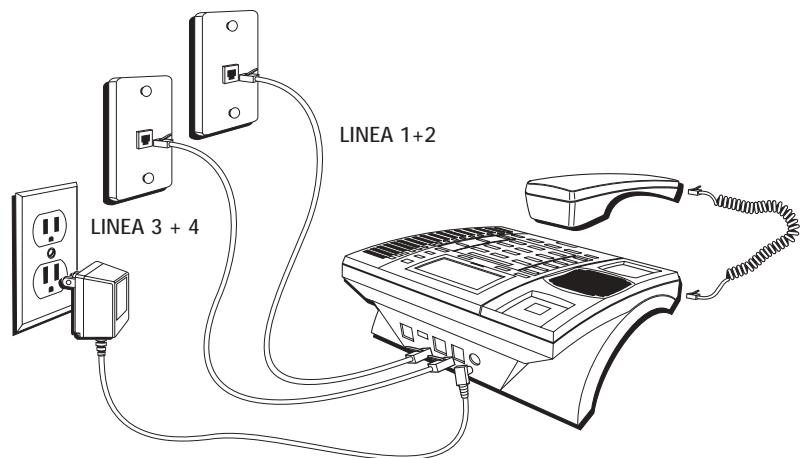

Si usted tiene cuatro enchufes telefónicos sencillos instalados en su casa/oficina, usted debe utilizar adaptadores/acopladores (no incluidos) para combinar las cuatro líneas telefónicas dentro de dos enchufes dobles. El adaptador/acoplador puede ser similar al que está ilustrado aquí y puede comprarse en su tienda local de productos telefónicos.

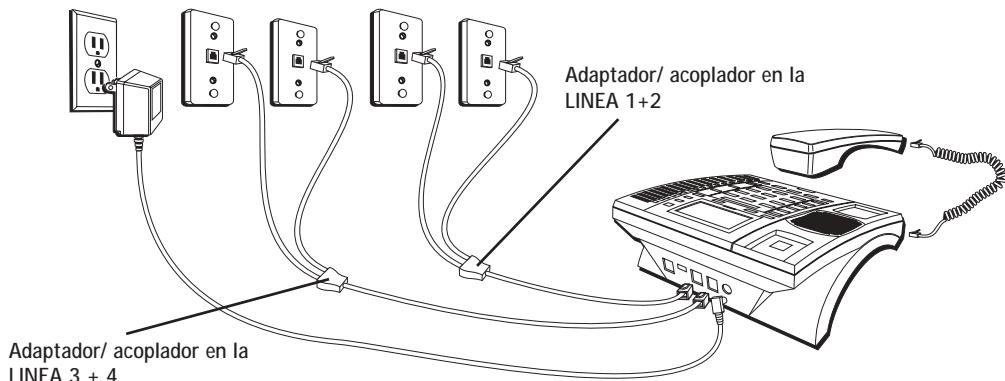

NOTA: Para utilizar cuatro líneas, usted debe tener cuatro líneas telefónicas con números telefónicos únicos. Si usted tiene únicamente una línea telefónica, este teléfono puede aún operar, pero solamente como teléfono de una línea.

Inicialización del Aparato:

Después de que usted conecta el cable de corriente y la Línea 1 al aparato, el sistema busca automáticamente y programa un identificador del teléfono. Para programar su propio identificador telefónico, o para cambiarlo, siga los pasos en la sección de Identificador del Teléfono.

Usted puede conectar hasta 16 teléfonos RCA 25404 y/o 25403 en el sistema a la vez. Las funciones como interfono, localizador, y transferencia de llamada pueden usarse entre los aparatos, pero la Línea 1 debe ser común en todos los teléfonos 25404 o 25403 para que todas las funciones operen adecuadamente. Usted puede elegir compartir o privatizar las líneas 2, 3 y 4.

Conexión y Programación

5. Conecte el cable del auricular:

Conecte un extremo del cable espiral en el enchufe al costado de la base y el otro extremo en el auricular, y coloque el auricular sobre la base.

6. Verifique que haya tono de marcar:

Levante el auricular y escuche para ver si hay tono de marcar. Si usted escucha el tono de marcar, quiere decir que el teléfono está adecuadamente instalado.

Terminal de Datos

Este teléfono tiene un enchufe para Terminal de Datos que le permite conectar un accesorio auxiliar, como una máquina de fax, módem de computadora, máquina contestadora, o hasta un teléfono inalámbrico.

El selector de la terminal de datos en la parte trasera del teléfono controla la terminal de datos para que usted pueda elegir la línea 1, línea 2, línea 3 o línea 4.

Utilice la terminal de datos para conectar su máquina de fax, por ejemplo, y después seleccione la línea 4 para conectar la terminal de datos y poder recibir faxes en el número telefónico correspondiente a la línea 4.

Si usted está hablando con alguien en la línea 4 y usted quiere que esa persona la mande algo por fax, cambie el selector de la terminal de datos a la línea 3 o 4, y dé a la persona en la línea el número telefónico para la línea 2 o la línea 3. Su máquina de fax puede ahora recibir llamadas en la línea 2, la línea 3 o la línea 4.

IMPORTANTE: Asegúrese de cambiar la máquina de fax otra vez a la línea normal porque de otra manera, otras personas no sabrán que ha cambiado la línea y no podrán mandarle faxes si marcan el número de la línea 4.

Verificación del Sistema

Utilice los siguientes procedimientos para probar la configuración del sistema e identificar posibles errores de conexión en la línea. El teléfono debe estar conectado al enchufe de corriente. La línea 1 debe estar conectada al enchufe marcado "LINEA 1 + 2" y el teléfono debe tener un identificador telefónico.

MUY IMPORTANTE: Para poder lograr el funcionamiento óptimo del sistema (por ejemplo, interfono, localizador, etc.), la línea 1 debe estar conectada y ser común a todos los teléfonos del sistema. Únicamente los modelos 25403 o 25404 son totalmente compatibles.

Otros Teléfonos en el Sistema

1. Oprima el botón de Línea 1.
2. Vea todas las otras estaciones. Si todas indican que la Línea 1 está en uso, la conexión está correcta.

O

1. Oprima el botón de interfono ("INTERCOM"). La pantalla indica "*INTERFON*" e "*INSC IDENTIFIC DEL TELEFONO QUE LLAMA*".
2. Inscríba el identificador telefónico oprimiendo el botón de interfono ("Intercom/ Memo Log") (1-16). La pantalla muestra el número identificador que usted inscribió. Si el número identificador que usted inscribió está conectado al sistema, usted escuchará un tono de timbre (indicador de que la llamada entró) en su teléfono. Si el número identificador del teléfono no está conectado al sistema, usted escuchará un tono de error. La indicación "*NO HAY RESPUESTA*" aparece en la pantalla y el interfono se cancela.

Para Programar el Teléfono

Este teléfono tiene varias funciones programables.

Idioma

Programe el idioma de la pantalla para mostrar las indicaciones en inglés, español o francés.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta. El cursor en la pantalla le indica que seleccione el idioma ("SET LANGUAGE").
2. Oprima el botón para seleccionar ("SELECT").
3. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para recorrer inglés, español, o francés ("*English, Español, o Français*"). La programación de fábrica es inglés.
4. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

Tono del Timbre

Los timbres para las cuatro líneas deben ser programados independientemente.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "*PROG OPCIONES TELEF.*"

Conexión y Programación

3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG TONO TIMBRE."
5. Oprima el botón "SELECT." La programación del tono del timbre para cada una de las líneas telefónica aparecerá en la pantalla.
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para recorrer cada tono del timbre para la LINEA 1. Un modelo de tono del timbre se genera cuando usted recorre a los tonos individuales. Escoja entre los ocho diferentes tonos, o desactive el timbre (OFF).

NOTA: Si usted selecciona desactivar (OFF), el cursor automáticamente se mueve hacia la opción del identificador ("CID ON/OFF"). Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar activar o desactivar el identificador ("CID ON or OFF"). La opción de activado ("ON") le permite al aparato detectar y mostrar archivos del Identificador para la línea telefónica correspondiente. La opción de desactivado (OFF) desactiva esa función en el teléfono correspondiente. Oprima el botón "SELECT."

NOTA: En el modelo 25403, usted no puede seleccionar activar o desactivar el Identificador de Llamadas ("CID ON/OFF").

7. Oprima el botón "SELECT" para salvar. El cursor se mueve a la LINEA 2 automáticamente.
8. Repita los pasos 6 y 7 para cada línea telefónica. Despues de que usted seleccione el tono del timbre para la LINEA 4, oprima el botón de salida ("EXIT").

NOTA: Los indicadores de línea parpadean con las llamadas entrantes, incluso con el timbre desactivado.

Línea Prioritaria

La línea prioritaria (una de las cuatro líneas) tiene que tener precedencia sobre las otras tres líneas.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG OPCIONES TELEF."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG LINEA PRIORIT."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar 1, 2, 3, o 4. La línea programada de fábrica es la LINEA 1.
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

Para Retrasar el Timbre

Utilice esta programación para retrasar el timbrado en la Oficina Central.

1. Oprima el botón de menú (“MENU”) mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para llegar a la indicación “PROG OPCIONES TELEF.”
3. Oprima el botón “SELECT” para salvar.
4. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para llegar a la indicación “PROG TIMBRE RETRASO.”
5. Oprima el botón “SELECT.”
6. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para seleccionar de 0 a 10 timbres.
7. Oprima el botón “SELECT” para salvar.

Identificador del Teléfono

1. Oprima el botón de menú (“MENU”) mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para llegar a la indicación “PROG OPCIONES TELEF.”
3. Oprima el botón “SELECT” para salvar.
4. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para llegar a la indicación “PROG IDENT TELEFONO.”
5. Oprima el botón “SELECT.”
6. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) nuevamente para programar el identificador del teléfono, u oprima cualquier botón de memoria (1-16) para asignar un identificador del teléfono.

NOTA: El identificador del teléfono (0-16) es único. Si usted selecciona manualmente un identificador de teléfono que le pertenece a otro aparato dentro del sistema, la indicación “NO DISPONIBLE” aparece en la pantalla. Oprima el botón “SELECT” para escoger otro botón de memoria.

Conexión y Programación

NOTA: Si el teléfono no puede encontrar un identificador, determine si hay muchos teléfonos conectados al sistema. Un máximo de 16 teléfonos pueden estar conectados en el sistema al mismo tiempo.

NOTA: Para cambiar un identificador telefónico, oprima el botón "SELECT." Seleccione el nuevo identificador oprimiendo el botón de la localización de memoria correspondiente (1-16), y oprima el botón "SELECT" para buscar y programar automáticamente el identificador. Usted puede oprimir el botón de salida ("EXIT") en cualquier momento para salir, excepto después de que ha comenzado la búsqueda del identificador.

Nombre Telefónico

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG OPCIONES TELEF."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG NOMBRE TELEF."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice el teclado numérico en la base o en el auricular para inscribir el nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir el nombre "BILL SMITH", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la letra L, y oprima la tecla del 1 dos veces para introducir un espacio en el nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la letra M; oprima el 4 tres veces para la letra I; oprima el 8 para la letra T; y el 4 dos veces para la letra H.
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

NOTA: El Nombre del Teléfono y el Identificador aparecen en la pantalla cuando el teléfono está inactivo.

Para Contestar Automáticamente el Interfono

Para una operación "a manos libres," el teléfono puede ser programado para contestar automáticamente una llamada de interfono.

NOTA: Usted puede también utilizar esta función para vigilar una habitación.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG OPCIONES TELEF."

3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "AUTO CONTEST INTERF."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar "SI" o "NO."
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

Tiempo para Servicios Especiales

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG OPCIONES TELEF."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG TIEMPO SERV."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para recorrer las opciones de tiempo para servicios especiales. Usted puede escoger 100ms o 600ms.
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

NOTA: Usted puede oprimir el botón de salida ("EXIT") en cualquier momento para salir.

Para Llamar el Tono de Alerta

Active el Tono de Alerta para escuchar un tono con las llamadas entrantes mientras usted está en el teléfono.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG OPCIONES TELEF."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "TONO ALERTA LLAMADA."

Conexión y Programación

5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar entre activado y desactivado ("ON" or OFF").
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar. El cursor se mueve automáticamente a la LINEA 2.
8. Repita los pasos 6 y 7 para cada línea telefónica.

No Desconocido o Bloqueado (No es aplicable al modelo 25403)

Esta opción le permite decidir si el archivo del Identificador de Llamadas que es desconocido o está bloqueado sea salvado o no. Si usted selecciona "SI," las llamadas desconocidas o bloqueadas serán salvadas.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG OPCIONES TELEF."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "NO DESCONOCI/ BLOQUE."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar "SI" o "NO." La programación de fábrica es "SI."
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

Contraste de la Pantalla

Ajuste el contraste de la pantalla a uno de los cuatro niveles de contraste.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG CONTRASTE."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar. La escala de contraste entre mínimo ("MIN") y máximo ("MAX") aparece en la pantalla.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para ajustar el contraste. La pantalla se ajusta instantáneamente cada vez que se oprime el botón < o >.
5. Oprima el botón "SELECT" para salvar el nivel de contraste de la pantalla deseado.

Clave de Área Local (No es aplicable al modelo 25403)

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG CLAVE DE AREA."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "CLAVE DE AREA."
5. Oprima el botón "SELECT." La indicación "*Inscriba Número*" aparece en la pantalla.
6. Utilice el teclado de tono en su teléfono para inscribir su clave de área local.
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón "DELETE" para borrar el dígito equivocado.

Claves de Área Regionales (No es aplicable al modelo 25403)

Dependiendo de su localización, usted puede necesitar programar hasta seis claves de área regionales. La programación de las Claves de Área Regionales ayuda al teléfono a determinar el formato de números que se van a mostrar en la pantalla cuando se recibe una señal válida del identificador de Llamadas. Los archivos de llamadas que coinciden cualquiera de las claves de área regionales programadas aparecen como números de 10 dígitos.

NOTA: Si el número telefónico del Identificador de Llamadas no se muestra correctamente, puede ser que usted no pueda volver a marcar el número desde el menú del Identificador de Llamadas.

Usted puede necesitar programar las claves de área regionales si usted vive en un área que:

- Utilice múltiples claves de área
- Utilice claves de área que se superpongan
- Requiera marcado de 10 dígitos

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG CLAVE DE AREA."

Conexión y Programación

3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "CLAVE DE AREA REGIONAL."
5. Oprima el botón "SELECT." Los campos de las seis claves de área regionales y la indicación "Inscriba Número" aparecen en la pantalla.
6. Utilice el teclado de tono en su teléfono para inscribir hasta seis claves de área regionales.
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

NOTA: Si usted comete un error, oprima el botón "DELETE" para borrar el dígito equivocado.

Para Programar Manualmente la Hora y la Fecha

La hora y la fecha se programan automáticamente cuando usted recibe su primera llamada del Identificador de Llamadas. Para programar manualmente la hora y la fecha, siga los pasos a continuación.

NOTA: La programación automática de la hora no es aplicable al modelo 25403.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG FECHA Y HORA."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROGRAME RELOJ"
5. Oprima el botón "SELECT" y el cursor se mueve hacia el campo de la hora.
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar la hora.

NOTA: AM o PM se programarán de acuerdo a la hora seleccionada.

7. Oprima el botón "SELECT," y el cursor se mueve hacia el campo de los minutos.
8. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar los minutos.
9. Oprima el botón "SELECT," y el cursor se mueve hacia el campo del mes.
10. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar el mes.
11. Oprima el botón "SELECT," y el cursor se mueve hacia el campo de la fecha.

12. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar la fecha.
13. Oprima el botón "SELECT," y el cursor regresa al campo de la hora.
14. Oprima el botón de salida ("EXIT").

NOTA: Usted puede oprimir el botón de salida ("EXIT") en cualquier paso del proceso. No es necesario volver a programar por completo la hora y fecha si usted únicamente quiere ajustar ciertos campos (por ejemplo, únicamente la hora).

Formato de Hora

Usted puede programar este teléfono en formato de 12 o de 24 horas. El formato programado de fábrica es el de 12 horas.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG FECHA Y HORA."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "PROG FORMATO HORA."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar "12 HORAS" O "24 HORAS."
7. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

Para Restablecer las Programaciones de Fábrica

Esta función le permite volver a programar el menú de acuerdo a las programaciones de fábrica originales.

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en la modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar a la indicación "VOLVER A PREPROGR."
3. Oprima el botón "SELECT" para salvar.
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar entre "SI" o "NO."
5. Oprima el botón "SELECT" para salvar.

Operación

Operación Básica

Su teléfono le ofrece la conveniencia de poder tener acceso a cuatro líneas telefónicas por separado, cada una habiendo sido obtenida a través de la compañía telefónica y cada una teniendo su propio número telefónico. Esto generalmente es aplicable a pequeñas oficinas. Le ofrece 16 teléfonos (o estaciones) para compartir múltiples líneas. Cada estación esta interconectada a las demás por un interfono.

Para Hacer una Llamada con el Auricular

1. Levante el auricular y el teléfono automáticamente selecciona una la línea prioritaria. Si la línea prioritaria está ocupada, selecciona una línea abierta.
2. Espere al tono de marcar, y marque el número telefónico.
3. Cuelgue el teléfono cuando haya terminado.

Para Hacer una Llamada con el Altavoz

1. Oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") y el teléfono automáticamente selecciona la línea prioritaria.

O

Si la línea prioritaria está ocupada, selecciona una línea abierta.

2. Espere al tono de marcar, y marque el número telefónico.
3. Oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") cuando haya terminado.

NOTA: Únicamente es posible tener una conversación de una persona en la modalidad de altavoz. Cuando usted habla, está transmitiendo. Cuando escucha, está recibiendo. Usted no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. El teléfono automáticamente cambiará entre transmitir y recibir dependiendo del nivel de volumen de la voz y del ruido que haya en la habitación y que recoja el micrófono del altavoz.

NOTA: Si una linea se descuelga, el temporizador de llamadas cuenta la hora hasta que todas las lineas sean colgadas. El temporizador sirve a las 4 lineas.

Para Hacer Llamadas con los Audífonos Opcionales

1. Conecte los audífonos en el enchufe de audífonos marcado ("HEADSET") al costado de la base.
2. Ajuste los audífonos a que descansen sobre su cabeza y sobre su oreja.
3. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.
4. Oprima el botón de audífonos ("HEADSET") y el teléfono selecciona automáticamente la línea prioritaria. Si la línea prioritaria está ocupada, se selecciona una línea abierta.
5. Espere al tono de marcar, y después marque el número telefónico.
6. Oprima el botón de audífonos ("HEADSET") cuando haya terminado.

CUIDADO: Utilice únicamente los audífonos ATLINKS USA, Inc. 2-2425 que son compatibles con este aparato.

NOTA: Si los audífonos no están bien conectados, se escuchará un tono de error cuando se oprime el botón de audífonos ("HEADSET").

Marcado Previo

1. Con el teléfono inactivo y el auricular sobre la base, inscriba manualmente el número telefónico. El número telefónico aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón para marcar ("DIAL") o de altavoz ("SPEAKER"), o levante el auricular para tomar la línea, y el número telefónico se marca automáticamente.

NOTA: El aparato muestra la indicación "< or > para ajustar el formato" abajo del número telefónico que usted acaba de inscribir. Si lo desea, usted puede oprimir el botón para revisar ("REVIEW < o >") dentro de los siguientes 5 segundos, para cambiar el formato. Cuando haya terminado, oprima el botón para marcar ("DIAL") para marcar inmediatamente o esperar a que el teléfono marque automáticamente.

Para Contestar Llamadas

Si usted recibe una llamada en su línea prioritaria,

1. Levante el auricular, u

2. Oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") (en modalidad de altavoz), u

Operación

3. Oprima el botón de audífonos ("HEADSET") (en modalidad de audífonos).
4. Cuando haya terminado, cuelgue el auricular, oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") o el botón de audífonos ("HEADSET").

Si usted recibe una llamada en una línea que no es la línea prioritaria,

1. Levante el auricular y oprima el botón de la línea correspondiente, u
2. Oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") y oprima el botón de la línea
3. Oprima el botón de línea correspondiente, y después oprima el botón de audífonos ("HEADSET") (en modalidad de audífonos).
4. Cuando haya terminado, cuelgue el auricular, oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") correspondiente (en modalidad de altavoz), o el botón de audífonos ("HEADSET").

NOTA: Si usted está haciendo o recibiendo una llamada, la persona que llama es desconectada si usted oprime el botón de otra linea sin poner la linea original en espera primero.

Para Cambiar Entre Altavoz, Auricular y Audífonos

Para pasar a la modalidad de altavoz, oprima el botón de altavoz ("SPEAKER"). El indicador de altavoz se ilumina.

Para pasar a la modalidad de auricular, levante el auricular. El altavoz o los audífonos se desactivan.

Para pasar a la modalidad de audífonos, oprima el botón de audífonos ("HEADSET") para activar los audífonos. El indicador de audífonos ("HEADSET") se ilumina.

Enmudecedor

Para tener una conversación privada, fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor ("MUTE"). La persona del otro lado de la línea no puede escucharle a usted pero usted todavía puede escucharle.

1. Oprima el botón enmudecedor ("MUTE") para activar esta función. El indicador del enmudecedor se ilumina.
2. Oprima nuevamente el botón enmudecedor ("MUTE") para desactivar esta función.

NOTA: También el cambio de altavoz a auricular o a audífonos cancela el enmudecedor.

Operación

Favor de No Molestar

1. Cuando el aparato está inactivo, oprima el botón de privacidad ("PRIVACY"). El Indicador de Privacidad parpadea y la última programación se muestra en la pantalla.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para ver la duración. Usted puede escoger de entre 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas e incrementar la duración en intervalos de 1 hora hasta 24 horas.
3. Oprima el botón "SELECT" para confirmar.

Esta función se programa en los teléfonos individuales para desactivar (silenciar) una señal de timbre para las llamadas entrantes, o del localizador. Para programar la duración de no molestar, vea la sección Favor de No Molestar.

1. Cuando el aparato está inactivo, oprima el botón de privacidad ("PRIVACY"). El indicador parpadea y la pantalla muestra cuánto tiempo el timbre estará desactivado. Cuando hay una llamada entrante o una llamada de interfono, los indicadores de estatus funcionan normalmente, pero el timbre no sonará.
2. Para cancelar, oprima nuevamente el botón de privacidad ("PRIVACY").

En Espera

Para Poner una Llamada en Espera

1. Oprima el botón de espera ("HOLD"). El indicador de la línea en espera parpadea en verde.
2. Cuelgue u oprima el botón de otra línea.

El teléfono emite un tono cada 30 segundos como recordatorio. En las otras estaciones, el indicador parpadea en rojo, pero no se escucha ningún timbre.

NOTA: Si usted pone en espera una llamada mientras está en modalidad de privacidad ("PRIVACY"), nadie más que usted puede tener acceso a la línea en espera. Cualquier persona que trate de tener acceso a esa línea recibe un tono de error.

Para Liberar una Llamada

Oprima el botón de la línea que está en espera. El teléfono automáticamente entra en modalidad de altavoz.

NOTA: Si usted quiere cambiar modalidad, levante el auricular para cambiar al auricular, u oprima el botón para usar los audífonos ("HEADSET").

NOTA: La llamada que está en espera puede ser levantada desde cualquier estación utilizando este procedimiento.

Operación

Botón “FLASH”

Utilice el botón de servicios especiales (“FLASH”) para activar servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Para Volver a Marcar

1. Levante el auricular, y oprima el botón de altavoz (“SPEAKER”) (modalidad de altavoz), y la línea prioritaria es seleccionada automáticamente, o
2. Oprima el botón de auriculares (“HEADSET”) (modalidad de auriculares), seguido por el botón de la línea.
3. Oprima el botón para volver a marcar (“REDIAL”).

NOTA: La función para volver a marcar no operará si el número que se volverá a marcar contiene más de 32 dígitos. Si el número es más largo que eso, usted escuchará un tono de error.

Para Revisar los Números de “Redial”

Su teléfono graba hasta seis números telefónicos marcados previamente.

1. Cuando el aparato está inactivo, oprima el botón para volver a marcar (“REDIAL/PAUSE”).
2. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para ver los seis últimos números previamente marcados.
3. Mientras que el número seleccionado se muestra, levante el auricular u oprima el botón para marcar (“SPEAKER DIAL”), o el botón de alguna línea para marcar el número telefónico.

NOTA: Si usted no selecciona el botón de una línea, la línea se toma y el número se marca.

Para Transferir una Llamada a otra Estación

1. Con la persona que llama en la línea, oprima el botón para transferir (“TRANSFER”).
2. Oprima el botón del Interfono/Registro de Memoria (1-16) que corresponde a la estación a la que usted quiera transferir la llamada. El indicador de la línea parpadea en amarillo hasta que alguna persona levante la llamada transferida. Una vez que la llamada es contestada, el indicador permanece en rojo. El indicador en la línea de la persona que recibe la llamada parpadea en rojo rápidamente y timbra.
 - Si la llamada transferida no es contestada en la otra estación en los primeros 45 segundos, la transferencia se cancela, la línea se pone en espera, y el

indicador de línea parpadea en verde.

Operación

- Si la persona del otro lado de la estación no contesta y usted desea intentar transferir la llamada a otra estación, oprima el botón de la línea y repita el proceso de transferencia desde el paso 1.

Para Recibir una Llamada Transferida desde otra Estación

Si una llamada es transferida a su estación, el indicador de la línea parpadea en rojo. Para contestar una Llamada, oprima el botón de esa línea.

Si usted está en la línea cuando una llamada le es transferida, usted escuchará tonos para avisarle que tiene una llamada entrante. Ponga en espera su llamada actual oprimiendo el botón de espera ("HOLD"), y después levante la llamada entrante oprimiendo el botón de esa línea.

NOTA: Durante una transferencia, las únicas dos estaciones que pueden tener acceso a la línea son: a) la estación que transfiere, o b) la estación que recibe la transferencia.

MUY IMPORTANTE: Para transferir una llamada de una estación a otra, , las dos estaciones deben estar conectadas a la misma linea.

Mensaje Esperando (No es aplicable al modelo 25403)

Suponiendo que su compañía ofrece el servicio de buzón de voz y que usted se suscribe a éste, el indicador de mensaje nuevo ("NEW MESSAGE") parpadea cuando el teléfono no está en uso para indicar que hay un mensaje esperando. También, a través de la pantalla usted puede saber cuál es la línea en donde está el mensaje esperando. El indicador deja de parpadear después de que usted ha revisado su mensaje.

Privacidad

Mientras está en uso, una línea puede ser asegurada para que nadie más pueda escuchar la conversación. Esta función únicamente se aplica a los teléfonos 25403/25404. Sin embargo, otros teléfonos que no son compatibles con estos modelos pueden aún tener acceso a la línea.

Para Ofrecer Privacidad

En cualquier momento durante una conversación, usted puede utilizar la función de privacidad para asegurar la línea.

1. Mientras está en la línea, oprima el botón de privacidad ("PRIVACY"). El indicador se ilumina.
2. Para cancelar, oprima nuevamente el botón de privacidad ("PRIVACY") y cuelgue.

NOTA: Si usted pone una llamada en espera mientras está en modalidad de privacidad, nadie más que usted puede tener acceso a la línea en espera.

Operación

Volumen

El nivel de volumen del timbre, altavoz, y auricular/audifonos puede programarse independientemente con los botones para ajustar el volumen ("VOLUME") hacia arriba o hacia abajo. Hay 8 programaciones posibles de volumen para cada modalidad. La escala del indicador de volumen se muestra durante el ajuste del volumen.

Volumen del Timbre

1. Mientras el teléfono está colgado, oprima el botón para aumentar o disminuir el volumen ("VOLUME"). El teléfono timbra de acuerdo al nivel de volumen actual.
2. Toque el botón para aumentar o disminuir el volumen para ajustarlo un nivel a la vez. El teléfono almacena la programación de la última vez que se oprimió.

NOTA: Para desactivar el timbre, para activarlo, o para cambiar el patrón de timbrado, vea la sección de "Para Programar el Tono del Timbre."

Volumen del Altavoz, Auricular y Audifonos

Mientras el teléfono esté en uso, oprima los botones para aumentar o disminuir el volumen hasta obtener el nivel de volumen deseado. El teléfono almacena la programación de la última vez que se oprimió.

Llamadas en Conferencia

Esta función le permite tener una conversación de 3 personas, usando una combinación de 2 líneas.

Para conectar una llamada en conferencia:

1. Para hacer una llamada, oprima el botón de la línea que usted quiera y marque el número telefónico. Si usted ya tiene a alguien en la línea, salte la paso 2.
2. Oprima el botón de espera ("HOLD") para poner esta llamada en espera.
3. Oprima otro botón de línea y marque el número telefónico de la persona con la que usted quiere tener la conferencia.
4. Oprima el botón de conferencia ("CONFERENCE").
5. Hable con las dos personas.

NOTA: Si usted tiene más de una línea en espera, y usted quiere tener una llamada en conferencia, primero tiene que seleccionar una línea en la que usted quiera poner la conferencia.

Operación

Para Desconectar a una Persona:

Oprima el botón de línea de la persona con la que usted quiera seguir conversando, y la otra persona será desconectada automáticamente.

Para Desconectar Ambas Personas:

Cuelgue el auricular, u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") o de audífonos ("HEADSET").

NOTA: Si usted oprime el botón de espera ("HOLD") para ponerlos en espera primero, usted puede desconectar a cada persona individualmente.

Llamadas por Interfono

Interfono con un Toque

NOTA: Si el indicador del interfono ("INTERCOM") está iluminado (constante en rojo), el interfono está en uso. Usted debe esperar hasta que el indicador se apague antes de hacer una llamada desde el interfono.

1. Oprima el botón del Interfono/ Registro de Memoria (1-16) que corresponde a la estación con la que usted quiera utilizar el interfono. El altavoz ("SPEAKER") se activa.

En la alternativa, usted puede oprimir el botón de interfono ("INTERCOM"), y después el botón de Interfono/ Registro de Memoria (1-16) que corresponde a la estación con la que usted quiera utilizar el interfono. El altavoz se activa automáticamente.

NOTA: Si usted quiere cambiar al auricular, levántelo y continúe hablando. Para usar los audífonos, oprima el botón de audífonos ("HEADSET").

NOTA: Ni el auricular, ni los audífonos, ni el altavoz pueden estar activados cuando se inicia una llamada del interfono (el auricular debe estar sobre la base y el altavoz y los audífonos deben estar apagados ("OFF").

NOTA: Para abortar una llamada del interfono, oprima el botón de altavoz ("SPEAKER").

2. Para terminar una llamada del interfono, cuelgue.

NOTA: Si la estación que recibe la llamada no contesta en 45 segundos, la llamada del interfono se cancela. Usted escuchará un tono de error y la indicación "NO CONTESTAR" aparece en la pantalla.

Para Contestar una Llamada de Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el INTERFONO, el indicador del interfono ("INTERCOM") parpadea en rojo, y la pantalla muestra el nombre el nombre de la persona que llama y el número de identificador del teléfono.

Operación

NOTA: Si usted está utilizando el altavoz, oprima el botón de interfono ("INTERCOM") para contestar. Si usted está utilizando los audífonos (el indicador de los audífonos está parpadeando), oprima el botón de interfono ("INTERCOM"), o cuando el indicador del interfono se ilumina en verde, deje el auricular y comience a hablar.

NOTA: Oprima el botón de altavoz ("SPEAKER") o levante el auricular para seleccionar una persona automáticamente. Si usted recibe una llamada entrante y una llamada de interfono al mismo tiempo, el aparato selecciona automáticamente la línea que timbra.

Llamada en Interfono en Espera

1. Haga o reciba una llamada por interfono.
2. Oprima el botón de espera ("HOLD"). El indicador del Interfono parpadea en verde.

NOTA:

- *Cuando el interfono está en espera, usted no puede recibir otra llamada por interfono.*
- *Si la otra persona termina la llamada por el interfono, la línea en espera del interfono se libera.*

Llamadas en Conferencia por Interfono

Esta función le permite tener una conversación de 3 personas usando la función del interfono y una línea abierta.

1. Haga una llamada o mande una llamada por interfono.
2. Oprima el botón de espera ("HOLD").
3. Haga una llamada en otra línea o haga la llamada por interfono.
4. Oprima el botón de conferencia ("CONFERENCE").
5. Hable con las dos personas.

NOTA: Si usted tiene más de una línea en espera (línea telefónica o interfono), primero tiene que seleccionar una línea en la que usted quiera poner la conferencia.

Para Desconectar a una Persona

Oprima el botón de línea o el de interfono de la persona con la que usted quiera seguir conversando, y la otra persona será desconectada automáticamente.

Identificador de Llamadas

Para Desconectar Ambas Personas:

Cuelgue el auricular, u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER").

NOTA: Si usted oprime el botón de espera ("HOLD") para ponerlos en espera primero, usted puede desconectar a cada persona individualmente.

Para Localizar Todas las Estaciones

1. Levante el auricular.
2. Oprima el botón localizador ("PAGE") y escuche al tono. Las otras estaciones que no están en uso activan el altavoz automáticamente para recibir la llamada del localizador.
3. Hable en el auricular. Usted tiene 30 segundos para localizar en esta modalidad. Después de 30 segundos, el localizador se cancela.
4. Cuando haya terminado, cuelgue.

NOTA: Usted no recibirá una llamada del localizador si tiene activada la función de No Molestar.


NOTA: Se puede utilizar los audífonos opcionales para localizar.

Identificador de Llamadas (CID)

NOTA: La sección del Identificador de Llamadas ("Caller ID) de esta guía del usuario (de la página 31 a la 34) no es aplicable al modelo 25403.

Pantalla Sumario

La pantalla sumario muestra la hora y fecha actuales, el número de llamadas que deben ser revisadas y el número total de llamadas salvadas. Esta información permanece en la pantalla hasta que algún botón sea oprimido. Dentro de 60 segundos de haber recibido una llamada nueva, la información de la persona que

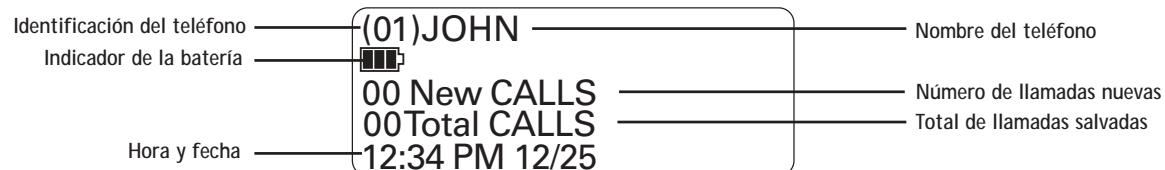


llama aparece en la pantalla

Identificador de Llamadas

Para Recibir y Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 99 llamadas para ser revisadas más tarde. Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más vieja en la memoria. La indicación de llamada nueva ("NEW") aparece en la pantalla para llamadas que han sido recibidas pero no han sido revisadas todavía. El número de la línea de la llamada que se recibe también aparece en la pantalla.

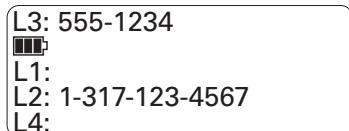

En caso de que múltiples llamadas entren al mismo tiempo la información del Identificador de Llamadas (CID) aparece de acuerdo a la programación de la línea prioritaria en el aparato. Por ejemplo: la línea prioritaria es la línea 3.

Para Revisar Archivos del Identificador de Llamadas

- Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para recorrer los archivos.


NOTA: Si usted oprime el botón < , el archivo más viejo aparece en la pantalla. Si usted oprime el botón > el archivo más reciente aparece en la pantalla.

- Cuando usted recorre los archivos hasta el principio/final de la lista, la indicación "EMPEZAR/ TERMINAR" aparece en la línea.

Para Salvar un Archivo del Identificador de Llamadas al Registro del Interfono/ Memoria o a la Memoria del Directorio

1. Mientras un nombre y número telefónico aparece en la pantalla, si usted necesita editar la información, oprima el botón para seleccionar ("SELECT") y siga los pasos en "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria."
2. Si usted no necesita editar el nombre y número, oprima el botón para almacenar ("STORE").
3. Para almacenar información en el Libro de Directorio Telefónico, oprima el botón de directorio (" DIRECTORY").

Para almacenar información en el Registro de Interfono/Memo, oprima uno de los botones del registro de memoria (1-16).

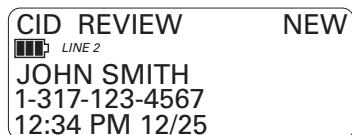

Identificador de Llamadas

Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

Para borrar el archivo que aparece en la pantalla, oprima el botón de borrar ("DELETE") una vez.

Para Borrar Todos los Archivos

Esta función le permite borrar todos los archivos del Identificador a la vez.

1. Mientras que ve un archivo del Identificador de Llamadas, oprima y sostenga el botón de borrar ("DELETE"). La indicación "*OPRIM DELETE OTR VEZ BORRE ARCHIV IDENTIF*" aparece en la pantalla.
2. Oprima nuevamente el botón de borrar ("DELETE") para confirmar.

Para Volver a Marcar

Cuando revisa los archivos del Identificador de Llamadas, usted puede marcar los número que aparecen en la pantalla oprimiendo el botón para marcar ("DIAL").

Si Usted Programó su Clave de Área

1. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para mostrar el número que usted quiera marcar.
2. Oprima el botón para marcar ("DIAL"). Si usted ve un número de 7 dígitos (por ejemplo 555-1234), entonces la llamada fue recibida desde su área. Sin embargo, esto no garantiza que la llamada sea local. Si usted ve un número de 11 dígitos (por ejemplo 1-234-555-1234), la llamada no se originó en su área. El aparato le indica que ajuste el formato ("Press < o > to adjust").
3. Para ajustar el formato de un número, utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >"). Por ejemplo, un número local de 7 dígitos a veces no puede ser marcado porque requiere un formato de 10 o de 11 dígitos. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para recorrer los formatos de 7, 10 u 11 dígitos.
 - 7-dígitos: número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 555-5555).
 - 10-dígitos: clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 425-555-5555).
 - 11-dígitos: clave de larga distancia 1 + clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por

ejemplo 1-425-555-5555).

4. Para marcar el número telefónico mostrado, levante el auricular u oprima nuevamente el botón para marcar ("DIAL").

Identificador de Llamadas

Si Usted No Programó su Clave de Área

1. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para mostrar el número que usted quiera marcar. Usted únicamente verá números de 10 dígitos (por ejemplo, 234-555-1234).
2. Oprima el botón para marcar ("DIAL"). Usted puede ajustar el formato del número si aparece la indicación "Press 65 to adjust".

Identificador de Llamada en Espera

Esta función le permite ver quién está llamando cuando usted escucha el tono de llamada en espera. La información de identificación de la persona que llama aparece en la pantalla después de que usted escucha el tono.

- Oprima el botón "FLASH" para poner en espera a la persona con la que usted está hablando y poder contestar la llamada entrante.

IMPORTANTE: Para poder hacer uso de este aparato, usted debe suscribirse, ya sea al servicio estándar de Identificador de Nombre/Número o al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera. Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera.

Memoria del Registro de Memoria y de Libro Telefónico (Directorio)

Usted puede almacenar datos en el Directorio del Libro Telefónico (hasta 90 memorias) o en el Registro del Interfono/Memo (16 botones localizados al lado derecho del teclado numérico de la base). El Directorio del Libro Telefónico y cada Registro del Interfono/Memo almacena hasta 21 caracteres y 32 dígitos.

Para Almacenar un Número y Nombre en la Memoria

NOTA: Para cancelar el proceso de almacenaje en cualquier momento, oprima el botón de salida ("EXIT").

1. Oprima el botón para almacenar ("STORE"). La pantalla le indica que inscriba el número ("INSCRIBA NUMERO").
2. Utilice el teclado para marcar por tono en su teléfono para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar. Los números que usted inscriba aparecen en la pantalla.

NOTA: Si usted comete un error, utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para mover el cursor al dígito incorrecto, y oprima el botón "DELETE" para borrar.

3. Oprima el botón para seleccionar ("SELECT") y la indicación de que inscriba nombre aparece en la pantalla ("INSCRIBA NOMBRE").

Memoria

4. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted comete un error, utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para mover el cursor al dígito incorrecto, y oprima el botón "DELETE" para borrar.

5. Oprima el botón para almacenar ("STORE"). La indicación "INSCRIBA LOCALIZ" aparece en la pantalla.

6. Inscribe la localización de memoria:

Oprima el botón del directorio ("DIRECTORY") para salvar el archivo en la Memoria del Libro Telefónico

0

Oprima el botón del registro de memoria ("MEMO") (1-16) para salvar el archivo en esa localización de memoria.

7. Repita los pasos 1-7 para los nombres adicionales y números que usted quiera almacenar, hasta 90, en el Libro Telefónico.

NOTA: El procedimiento de almacenaje se cancela automáticamente después de 30 segundos si no se oprime ninguna tecla.

Para Revisar La Memoria del Libro Telefónico (Directorio)

1. Oprima el botón del directorio ("DIRECTORY"). La primera memoria en el libro telefónico se muestra (las memorias son almacenadas en orden alfabético).
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para recorrer las memorias del libro telefónico, o utilice el teclado numérico en su teléfono para inscribir

las letras correspondientes para la memoria que usted quiera revisar. Por ejemplo, oprima la tecla del 5 para mostrar las memorias del libro que empiezan con la letra J. Oprima dos veces la tecla del 5 para ir a las memorias del libro que empiezan con la letra K.

3. Oprima el botón de salida ("EXIT") cuando usted haya terminado de revisar memorias.

Memoria

Para Revisar La Memoria del Registro de Memoria (memoria en la localización de memoria)

1. Oprima el botón del directorio (" DIRECTORY").
2. Oprima el botón de Registro del Interfono/Memoria (1-16).
3. Oprima el botón de salida ("EXIT") cuando usted haya terminado de revisar memorias.

Para Editar un Nombre o Número Almacenado en la Memoria del Libro Telefónico (Directorio)

1. Oprima el botón del directorio (" DIRECTORY").
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para llegar al archivo de memoria deseado.
3. Oprima el botón "SELECT" y edite el contenido de acuerdo a los pasos en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.

Para Editar un Nombre o Número Almacenado en el Registro de Memoria (Localización de Memoria)

1. Oprima el botón del directorio (" DIRECTORY").
2. Oprima el botón de Registro del Interfono/Memoria (1-16).
3. Oprima el botón "SELECT" y edite el contenido de acuerdo a los pasos en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.

Para Almacenar el Último Número Marcado

1. Cuando el teléfono está inactivo, oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL/PAUSE").
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para ver los últimos seis número marcados.
3. Mientras ve el número deseado, oprima el botón "SELECT. "
4. Agregue el nombre como se explica en la sección de Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.

5. Oprima el botón para almacenar (“STORE”). La indicación *INSCRIBA LOCALIZ* aparece en la pantalla.
6. Oprima el botón de directorio (“ DIRECTORY”) para almacenar el número que volverá a marcarse en la memoria del Libro Telefónico u oprima el botón de registro del Interfono/Memo (1-16) para almacenar el número que volverá a marcarse, en la localización de memoria.

Memoria

Para Almacenar una Pausa en la Memoria

Utilice el botón de pausa (“REDIAL/PAUSE”) para introducir una pausa en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado cuando se necesita un retraso (por ejemplo, cuando usted necesita marcar el 9 para obtener línea externa o cuando usted tiene que marcar códigos de acceso en la línea de información de su banco).

Para Marcar un Número Almacenado

1. Levante el auricular, u oprima el botón del altavoz (“SPEAKER”) para seleccionar una línea automáticamente. U oprima el botón de la línea que usted quiera usar.
2. Espere al tono de marcar.
3. Oprima el botón del Registro de Memoria (localización de memoria) para la persona que usted quiera llamar.
0
1. Oprima el botón de directorio (“ DIRECTORY”).
2. Utilice los botones para revisar (“REVIEW < o >”) para recorrer las memorias del libro telefónico, o utilice el teclado numérico en su teléfono para inscribir las letras correspondientes para la memoria que usted quiera revisar. Por ejemplo, oprima la tecla del 5 para mostrar las memorias del libro que empiezan con la letra J. Oprima dos veces la tecla del 5 para ir a las memorias del libro que empiezan con la letra K.
3. Oprima el botón para marcar (“DIAL”). El número es marcado automáticamente.

Para Borrar/ Limpiar Memorias

Para borrar una memoria del Directorio Telefónico:

1. Oprima el botón del directorio (“ DIRECTORY”).

2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para ver la memoria que usted quiere borrar.
3. Oprima el botón para borrar ("DELETE") y borre. La indicación de borrar ("DELETE") aparece en la pantalla.
4. Oprima nuevamente el botón para borrar ("DELETE") para confirmar.

Memoria

Para borrar un Registro del Interfono/Memo:

1. Oprima el botón del directorio ("DIRECTORY").
2. Oprima el botón del Registro del Interfono/Memo (1-16) correspondiente al archivo que usted quiera borrar.
3. Oprima el botón para borrar ("DELETE") y borre. La indicación de borrar ("DELETE") aparece en la pantalla.
4. Oprima nuevamente el botón para borrar ("DELETE") para confirmar.

NOTA: Oprima el botón de salida ("EXIT") para cancelar la función de borrar.

Para Borrar Todas la Memorias

1. Oprima el botón de menú ("MENU") mientras está en modalidad de alerta.
2. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para ir a "PROG OPCIONES TELEF."
3. Oprima el botón "SELECT."
4. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para ir a "LIMPIA LAS MEMORIAS."
5. Oprima el botón "SELECT."
6. Utilice los botones para revisar ("REVIEW < o >") para seleccionar "SI" o "NO." La programación de fábrica es "NO."
7. Oprima el botón "SELECT" para confirmar.

NOTA: Si usted selecciona "SI," todas las memorias del directorio y las de acceso directo son eliminadas.

Marcado en Cadena

Este proceso le permite marcar una sucesión de números almacenados en localizaciones de memoria separadas. Esto es útil cuando usted debe marcar varias secuencias de números, como cuando hace llamadas frecuentes a través de una compañía de larga distancia.

Otra Información

<u>Por ejemplo</u>	<u>Localización de Memoria</u>
Número local de acceso a la compañía de larga distancia	6
Código de autorización (identificación)	7
Número telefónico de larga distancia	8

1. Oprima la línea que usted quiera.
2. Oprima el botón de localización de memoria 6.
3. Oprima el botón de localización de memoria 7.
4. Oprima el botón de localización de memoria 8.

Mensajes en la Pantalla del Identificador de Llamadas

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

00 TOTAL CALLS (NO HAY LLAMADAS)	La memoria del Identificador está vacía. (No es aplicable al modelo 25403).
UNKNOWN CALLER (DESCONOCIDA)	La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de Llamadas o su área de servicio no está conectada con la suya. Si la indicación "DESCONOCIDO" (persona desconocida) aparece junto con el número que llama, la información del nombre para ese número no estaba disponible. (No es aplicable al modelo 25403).
BLOCKED CALL (LLAMADA BLOQUEADA)	La persona haciendo la llamada entrante está registrada como "Número Privado" y sus datos de Identificador de Llamadas no serán revelados. (No es aplicable al modelo 25403).
INCOMPLETE DATA (INFORMACIÓN INCOMPLETA)	La información de la persona que llama ha sido interrumpida o corrupta durante la transmisión. (No es aplicable al modelo 25403).
NO DATA (NO HAY DATOS ACCESIBLES)	No se ha detectado la señal del Identificador de Llamadas, o el servicio de Identificador de Llamadas no ha sido activado. (No es aplicable al modelo 25403).
START/END (PRINCIPIO/ FINAL)	Usted está al principio o al final del registro del Identificador de Llamadas. El poder de la batería está bajo



La corriente de las baterías está baja. (No es aplicable al modelo 25403).

Otra Información

Operación de las Baterías

Si el cable de corriente no está conectado dentro del aparato, y la batería está disponible, el aparato entra en la función de Modalidad de Operación por Baterías. En esta modalidad, el aparato respalda todas las funciones de operación, excepto la función del interfono.

Operación sin Corriente

Si el cable de corriente no está conectado dentro del aparato y no hay baterías instaladas, el aparato entra en la Modalidad de Operación sin Corriente. En esta modalidad, el usuario puede:

- 1) utilizar el auricular para hacer una llamada manualmente, solamente desde la línea 1,
- 2) contestar llamadas en la línea 1 con el auricular

Solución de Problemas

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared. Asegúrese que los cables de línea no estén dañados.
- Asegúrese que el gancho para colgar se levante cuando se descuelga el auricular.
- Verifique el botón del altavoz ("SPEAKER"). Asegúrese que el indicador esté apagado.
- Desconecte el teléfono del enchufe de pared y conecte otro teléfono en el mismo enchufe. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.

Usted no es escuchado por la persona del otra lado de la línea.

- Asegúrese que el cable del auricular o de los audífonos esté conectado adecuadamente.

- Asegúrese de que la función del enmudecedor ("MUTE") no esté activada.

Otra Información

El teléfono no timbra

- Asegúrese de que el timbre esté activado
- Asegúrese de que la función de No Molestar no esté activada.
- Usted puede tener demasiadas extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar"

La voz entrante es demasiado baja o no se escucha para nada

- Verifique la programación de volumen

No funciona el marcado por memoria

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente?
- ¿Siguió usted la secuencia de marcado adecuada?

El símbolo de la batería está en blanco, o tiene sólo una barra

- Las tres baterías "AA" necesitan ser cambiadas, están mal instaladas o no están instaladas.

El interfono no funciona correctamente

- Asegúrese de que la línea 1 esté conectada adecuadamente y sea común para todos los teléfonos en el sistema.
- Asegúrese de que todos los números de identificación de los teléfonos involucrados (números de estaciones) hayan sido asignados.

La función de transferencia trabaja correctamente

- Asegúrese de que los teléfonos recibidores (estaciones) estén no conectados a la misma línea.

El indicador del interfono se ilumina en rojo y verde alternadamente

- La dirección de la estación necesita ser asignada otra vez porque hay una dirección de estación duplicada en el sistema. Vea la sección "Para Programar un

Otra Información

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-511-3180. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-511-3180.

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____ Nombre de la tienda _____

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.

- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Otra Información

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al periodo de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios

Para Ordenar

Para hacer su orden por teléfono, tenga su tarjeta Visa, MasterCard o Discover lista y llame al número sin cargo que aparece a continuación.

Utilice este número únicamente para hacer una orden de artículos accesorios enlistados en este formulario.

1-800-338-0376

Para hacer su orden por correo, recorte y envíe por correo el formulario de la orden con su información de tarjeta de crédito, orden de pago, o cheque en dólares (a nombre de Thomson Multimedia, Inc.) a la siguiente dirección:

Thomson Inc.
Mail Order Department
PO Box 8419
Ronks, PA 17573-8419



Cable de corriente AC



Audífonos

Descripción	Número de Catálogo	Precio	Cantidad	Total
Cable de corriente AC	5-2495	\$20.85		
Audífonos	5-2425	\$19.95		

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Total de la mercancía

Impuestos sobre la venta

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

Embarque/Envío..... \$ 5.00

Monto total incluido.....

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover.

Los cheques o giros postales se aceptan únicamente

moneda estadounidense.

No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo.

Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Índice

B

Botón "FLASH" 26

C

Clave de Área Local (No es aplicable al modelo 25403) 19

Claves de Área Regionales (No es aplicable al modelo 25403) 19

Como Obtener Servicios de Mantenimiento 42

Conexión y Programación 6

Contraste de la Pantalla 18

Cuidado General del Producto 42

E

En Espera 25

Enmudecedor 24

F

Favor de No Molestar 25

Formato de Hora 21

Formato de la Base 7

Formulario para Hacer Pedidos de Accesorios 45

G

Garantía Limitada 43

I

Identificador de Llamada en Espera 34

Identificador de Llamadas 31

Identificador de Llamadas (CID) 31

Identificador del Teléfono 15

Idioma 13

Indicaciones Importantes para la Instalación 8

Información de Interferencias 2

Información Importante 2

Informacion Importante para la Instalacion 8

Información sobre la Aprobación de Equipo 2

Instalacion del Telefono 9

Interfono con un Toque 29

Introducción 5

L

Línea Prioritaria 14

Lista de Partes 6

Llamada en Interfono en Espera 30

Llamadas en Conferencia 28

Llamadas en Conferencia por Interfono 30

Llamadas por Interfono 29

M

Marcado en Cadena 38

Marcado Previo 23

Memoria 35

Memoria del Registro de Memoria y de Libro Telefónico (Directorio) 34

Mensaje Esperando (No es aplicable al modelo 25403) 27

Mensajes en la Pantalla del Identificador de Llamadas 39

N

No Desconocido o Bloqueado (No es aplicable al modelo (25403) 18

Nombre Telefónico 16

O

Operación 22

Operación Básica 22

Operación de las Baterías 40

Operación sin Corriente 40

Otra Información 39

Otros Teléfonos en el Sistema 13

P

Pantalla Sumario 31

Para Almacenar el Último Número Marcado 36

Para Almacenar un Número y Nombre en la Memoria 34

Para Almacenar una Pausa en la Memoria 37

Para Borrar Todas la Memorias 38

Para Borrar Todos los Archivos 33

Para Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas 33

Para Borrar/ Limpiar Memorias 37

Para Cambiar Entre Altavoz, Auricular y Audifonos 24

Para conectar una llamada en conferencia 28

Para Contestar Automáticamente el Interfono 16
Para Contestar Llamadas 23
Para Contestar una Llamada de Interfono 29
Para Desconectar a una Persona 29, 30
Para Desconectar Ambas Personas 29
Para Desconectar Ambas Personas: 31
Para Editar un Nombre o Número Almacenado en el Registro de Memoria (Localización de Memoria) 36
Para Editar un Nombre o Número Almacenado en la Memoria del Libro Telefónico (Directorio) 36
Para Hacer Llamadas con los Audifonos Opcionales 23
Para Hacer una Llamada con el Altavoz 22
Para Hacer una Llamada con el Auricular 22
Para Liberar una Llamada 25
Para Llamar el Tono de Alerta 17

Para Localizar Todas las Estaciones 31
Para Marcar un Número Almacenado 37
Para Ofrecer Privacidad 27
Para Poner una Llamada en Espera 25
Para Programar el Teléfono 13
Para Programar Manualmente la Hora y la Fecha 20
Para Recibir una Llamada Transferida desde otra Estación 27
Para Recibir y Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas 32
Para Restablecer las Programaciones de Fábrica 21
Para Retrasar el Timbre 15
Para Revisar Archivos del Identificador de Llamada 32
Para Revisar La Memoria del Libreto Telefónico (Directorio) 35
Para Revisar La Memoria del Registro de Memoria (memoria en la localización de memoria) 36
Para Revisar los Números de "Redial" 26

Para Salvar un Archivo del Identificador de Llamadas 32
Para Transferir una Llamada a otra Estación 26
Para Volver a Marcar 26, 33
Privacidad 27

R

Requerimientos de Enchufe Telefónico 6

S

Si Usted No Programó su Clave de Área 34
Si Usted Programó su Clave de Área 33
Solución de Problemas 40

T

Terminal de Datos 12
Tiempo para Servicios Especiales 17
Tono del Timbre 13

V

Verificación del Sistema 12
Volumen 28
Volumen del Altavoz, Auricular y Audifonos 28
Volumen del Timbre 28

Visite el sitio de RCA en www.rca.com

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis enlistada en este manual o en la caja. Esto únicamente resultará en un retraso para dar servicio a su producto.

ATLINKS USA, Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290

©2003 ATLINKS USA, Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Modelo 25403/04A
TOCOM 16247490 (Rev. 0 E/S)
03-41
Impreso en China